



## Женская рубашка с коротким рукавом FL202 ПОШИВ

FL202 женская рубашка с коротким рукавом


| рост, см         | 164 |    |    |    |     |     |     |
|------------------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| размер           | 40  | 42 | 44 | 46 | 48  | 50  | 52  |
| обхват груди, см | 80  | 84 | 88 | 92 | 96  | 100 | 104 |
| обхват бедер, см | 86  | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |

| расход ткани при<br>ширине 150 см, см | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|

На полочках застрочить вытачки, заутюжить вниз. Заутюжить от середины 1 см, потом 3 см (планка).



На спинке заколоть складку.

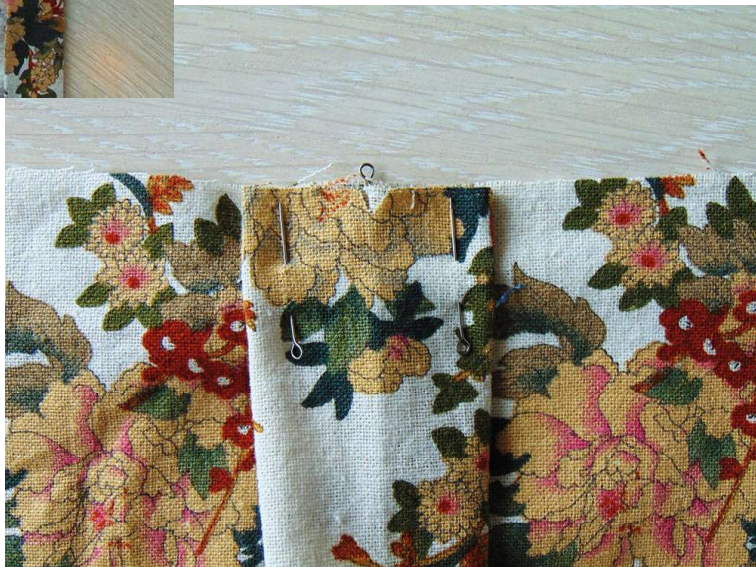

Пришить кокетку к спинке. Припуски обметать и заутюжить наверх. Отстрочить близко к шву.



Сшить плечевые швы, обметать. Заутюжить на спинку.



Сшить детали воротника. Срезать припуски на уголках. Вывернуть.



Отстрочить по краю воротника близко к краю.



Заготовить две полоски косой бейки длиной 10 -- 15 см. Заутюжить пополам.



Прикалываем воротник к горловине.  
Край к отметке (см выкройку).



Отгибаем планку и накрываем воротник.



Сверху на планку накладываем  
косую бейку так, чтобы край заходил  
на планку.



Прокладываем строчку 1 см от края срезов. Мы зашиваем таким образом верх планки, пришиваем воротник и косую бейку.

Второй край косой бейки нужно увести под шов, чтобы получилось как на фото ниже. Обметываем. Начинать обметывать нужно примерно на середине косой бейки.



Затем выворачиваем планку. Утюжим.  
Отстрачиваем верх планки и косой бейки.



Также прокладываем строчку от планки по краю косой бейки. Т.о. мы закрыли обметанные срезы горловины и воротника. Теперь, если мы расстегнем верх рубашки, обметанный край не будет видно.



Так выглядит лицо.

Весь воротник с изнанки.



Вшиваем рукава. Срезы обметываем.



Шов рукава и боковой соединяем одной строчкой. Обметываем.



Низ рукава подворачиваем два раза и прострачиваем.



Внизу на сгибе планки делаем рассечку 1 см.



Подворачиваем низ два раза,  
а после сгиба один раз.



Заворачиваем сгиб.  
Такая обработка сделает низ не толстым.



Прошиваем низ.



Прошиваем по краю планок.



Рубашка полностью сшита.



Обметываем петли на правой полочке. На левую пришиваем пуговицы.



Носим с удовольствием!

