



Шорты на лямках D010 ПОШИВ

Шорты на лямках с пуговицами D010

Рост	80	86	92	98
Обхват груди, см	50	52	54	56
Обхват бедер, см	53-55,5	55,5-57,7	57,7-59,9	59,9-62,1

Расход ткани при ширине 150 см, см	50	54	58	62
---------------------------------------	----	----	----	----

Кроме того понадобится 15 см хб ткани для карманов, 6 пуговиц

Подворачиваем припуск накладного кармана два раза и прострачиваем.



Затем заутюживаем остальные припуски.



Верхние детали переда складываем лицом к лицу и сшиваем. На изогнутых линиях припуск высекаем.



Выворачиваем, отутюживаем и отстрачиваем по контуру.



Отмечаем месторасположение кармана.



Нашиваем карман.



Достаем два пояса.

Складываем пояса
лицом к лицу и верх между ними.



Сшиваем пояса, оставив открытым припуск как на фото ниже.



Подрезаем, высекаем в заботе об аккуратном внешнем виде.



Выворачиваем пояс, отутюживаем.



центральные срезы деталей переда обметываем. Бочки тоже обметываем по округлому срезу.



Бочки нашиваем на карманы.



Карман лицом к лицу со штанинкой по линии входу в карман. Сшиваем.

Припуски нужно рассечь на закруглении.



Затем отворачиваем карман на припуски и проходим на машинке близко к шву.



Такой вид должен быть.



Отворачиваем карман на изнанку штанины, отстрачиваем вход в карман..



Складываем низ кармана пополам, сшиваем.



Выворачиваем карман, прокладываем строчку по низу, запаковывая открытые припуски.



Карман готов. На второй штанине тоже выполнить карман.



Сшиваем средний шов. Припуски разутюживаем до закругления.



Обтачки обметываем по округлой стороне.



Накладываем обтачку на бок штанины и пришиваем до отметки (не доходит до входа в карман).



В конце строчки делаем рассечку припусков.



отворачиваем обтачку на изнанку.



Изнанка.



Соединяем верх и низ.



Складываем лицом к лицу, сшиваем.



Соединение по краям.



Отутюживаем.



Если нужно, толстые припуски подсечь. Пояс с изнанки подвернуть и подколоть, чтобы закрывал строчку соединения лицевой части пояса.



Прокладываем строчку точно в канавку шва. Так мы пришили изнанку пояса.



Отстрачиваем пояс по контуру и обтачку захватываем.





Отстрочили.



Обметываем петли для пуговиц две по краям пояса и две на верхней части.



Обметываем низ обтачки спинки.



Готовим лямки.





Средние срезы задних деталей обметываем, соединяем на машинке и разутюживаем до закругления.



Прикалываем лямки.




Накльдываем обтачку на спинку лицом к лицу. Скалываем.



Сшиваем.



Выворачиваем. Утюжим и отстрачиваем.

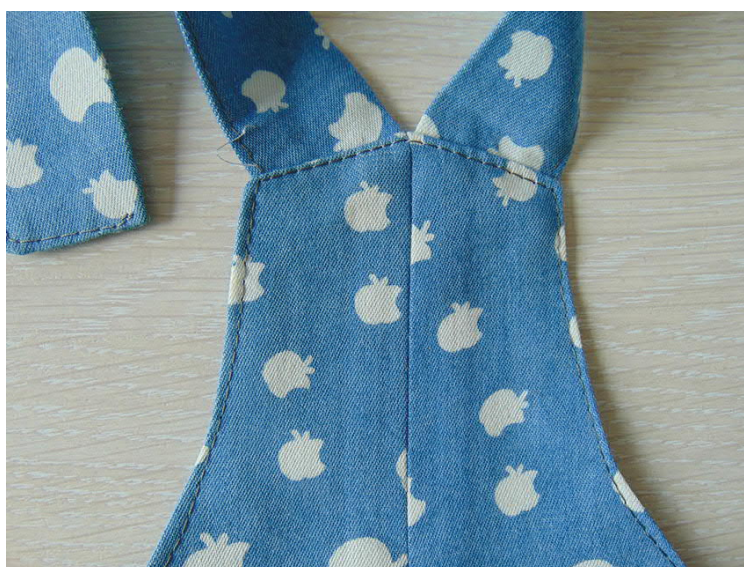

Наша спинка.



Планки складываем пополам вдоль и сшиваем концы. Выворачиваем, отутюживаем.



Сшиваем боковые швы и шаговый.



Накладываем планку на боковой шов, ровняя верх с верхом спинки. Пришиваем.



Обработанный обтачкой участок бокового среза переда не захватываем.



Боковые и шаговые швы обметываем.



Припуск планки крепим закрепкой к спинке.



Низ подворачиваем на 1 см.



Потом на 2,5 см и подшиваем низ.



Низ можно подворачивать.



Пришиваем пуговицы.



Шорты готовы. Ура!

