

Штаны на лямках D011 ПОШИВ

Штаны на лямках с пуговицами D011

Рост	80	86	92	98
Обхват груди, см	50	52	54	56
Обхват бедер, см	53-55,5	55,5-57,7	57,7-59,9	59,9-62,1

Расход ткани при ширине 150 см, см	60	65	70	75
------------------------------------	----	----	----	----

Кроме того понадобится 15 см хб ткани для карманов, 4 пуговицы, резинка с прорезями 40 см

Длина штанин

A	41,3	45,4	49,5	53,6
B	27,4	30	32,6	35,2



Обметываем верх накладных карманов и можно сразу обметать овальные края обтачек и бочков.



Подворачиваем верхний припуск кармана один раз и прострачиваем.

Затем заутюживаем остальные припуски.



Верхние детали переда складываем лицом к лицу и сшиваем. На изогнутых линиях припуск высекаем.



Выворачиваем, отутюживаем и отстрачиваем по контуру.



Отмечаем месторасположение кармана.

Нашиваем карман.



Часть описания дальше идет с другого изделия, но выполняется идентично.

Вот такие шортики на лямках тоже можно найти на нашем сайте.



Достаем два передних пояса.

Складываем пояса
лицом к лицу и верх переда
между ними.



Сшиваем пояса, оставив открытым припуск как на фото ниже.




Подрезаем, высекаем в заботе об аккуратном внешнем виде.



Выворачиваем пояс, отутюживаем.



Бочки нашиваем на карманы.

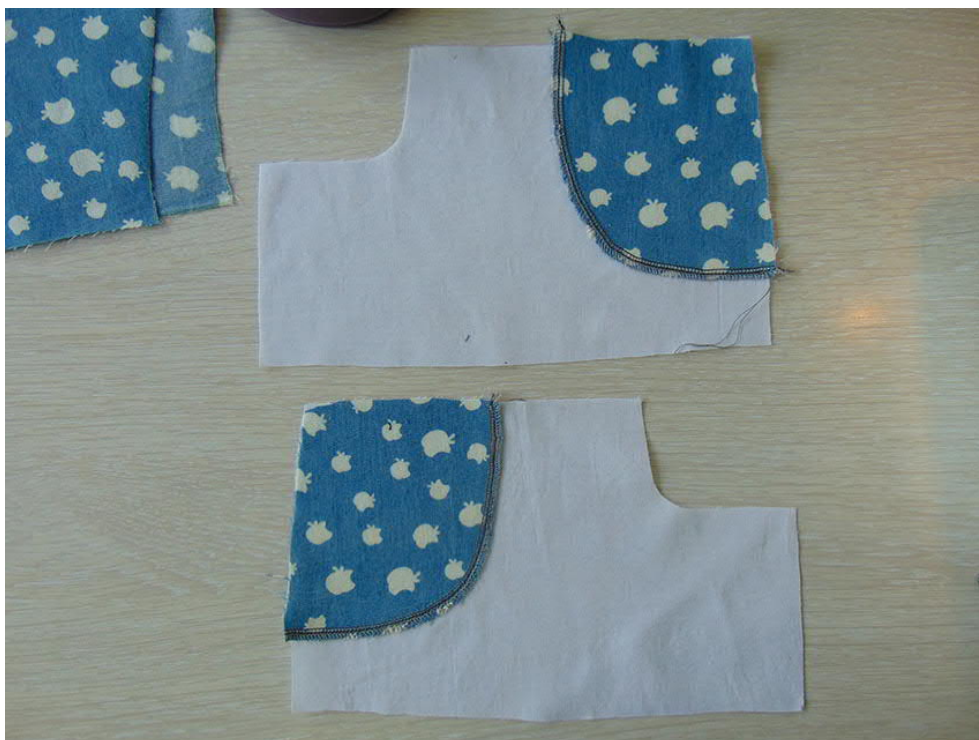

Карман лицом к лицу со штанинкой
по линии входу в карман.
Сшиваем.



Затем отворачиваем карман на припуски и проходим на машинке близко к шву.



Такой вид должен быть.



Отворачиваем карман на изнанку штанины, отстрачиваем вход в карман..



Складываем низ кармана пополам, сшиваем.



Выворачиваем карман, прокладываем строчку по низу, запаковывая открытые припуски.



Карман готов. На второй штанине тоже выполнить карман.



Сшиваем средний шов. Припуски обметываем вместе.




Прокладываем к центру переда декоративную строчку имитацию застежки.



Накладываем обтачку на бок штанины и пришиваем до отметки (не доходит до входа в карман).



В конце строчки делаем рассечку припусков.

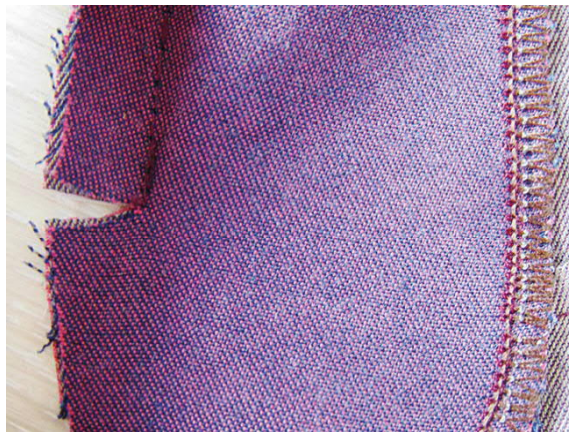

отворачиваем обтачку на изнанку.



Изнанка.



Отстрачиваем ниже имитации застёжки близко к шву.



Будем соединять верх и низ переда.



Складываем лицом к лицу, сшиваем.



Соединение по краям.



Отутюживаем.



Если нужно, толстые припуски подсечь. Пояс с изнанки подвернуть и подколоть, чтобы закрывал строчку соединения лицевой части пояса.



Прокладываем строчку точно в канавку шва. Так мы пришили изнанку пояса.



Отстрачиваем пояс по контуру и обтачку захватываем.





Отстрочили.



У задних карманов заутюживаем верхний обметанный припуск и пришиваем. Затем заутюживаем остальные припуски и пришиваем карманы на задние половинки по отметкам.



Средний шов сшиваем и обметываем припуски вместе.



Отстрачиваем близко к шву, укрепляя шов.



Планки складываем вдоль пополам
лицом внутрь. Сшиваем один конец.

Выворачиваем, утюжим.



Складываем боковые швы и сшиваем от низа до рассечки на обтачках.



Планку накладываем на боковой срез зашитым краем вниз. Верх ровняем с верхом задней части. Пришиваем.



Пришиваем только к открытым срезам.



Выполняем шаговые швы одной строчкой.



Обметываем боковые и шаговые швы.



Готовим ляжки. Не сдаемся, осталось немного.



Отстрачиваем лямки.



Накладываем и прикалываем
лямки к верху спинки.



Накрываем второй деталью
верха спинки. Скалываем.



Сшиваем. Высекаем уголки.



Выворачиваем и отстрачиваем по контуру верх спинки.



На одном заднем поясе обметываем прорези для резинки. Если есть желание вставить резинку в задний пояс.



Складываем пояса лицом к лицу, между ними ровняем по центру верх спинки.



Сшиваем поясок и верх.
Припуск низа оставляем открытым.



Выворачиваем, отутюживаем.



Накладываем верх спинки на заднюю часть брюк лицом к лицу. Сшиваем пояс и линию талии.




Вот так шов выглядит с края.



Отворачиваем спинку наверх и отутюживаем.



Припуск пояса на изнанке подворачиваем и подшиваем точно как на передней части.

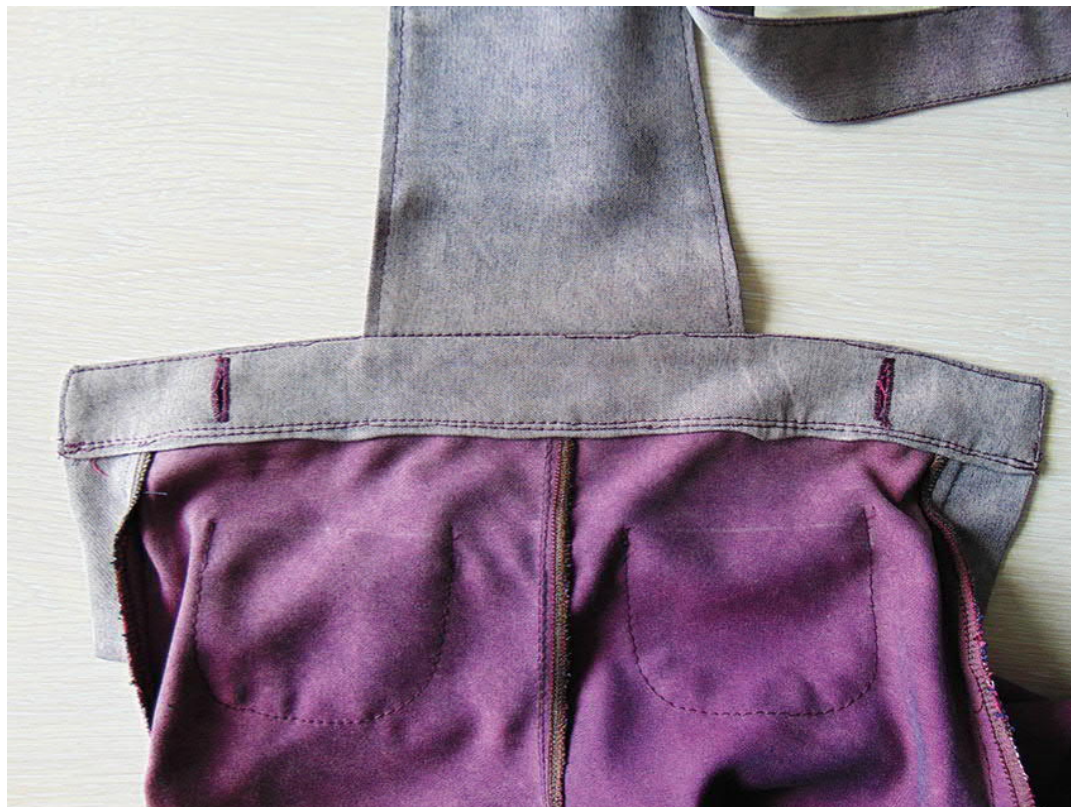


Отстрачиваем пояс по контуру.



Изнанка.



Для фиксации резинки пришиваем плоскую пуговицу рядом с прорезью.

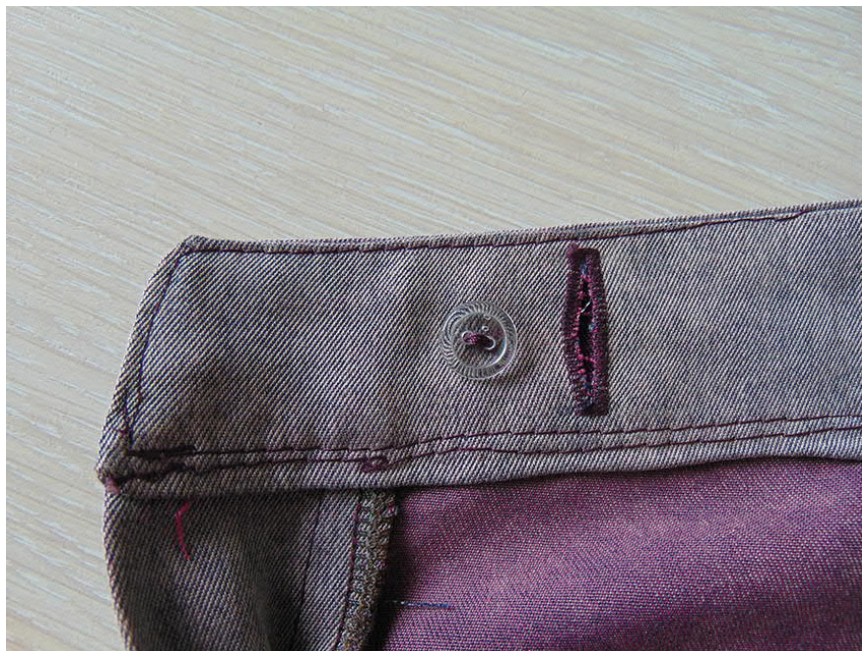

Вставляем резинку.



Подворачиваем край и пришиваем. На лекалах есть отметка - это 3 см от края.



Обметываем петли наверху и на поясе передней части.



Пришиваем пуговицы на пояс задней части.



И на лямки тоже пришиваем пуговицы.



Подворачиваем низ два раза и подшиваем.



На карман я пришила три пуговицы для декора.



Штаны на лямках готовы. Мы молодцы!

