



Шорты для девочек Д205 ПОШИВ

Шорты для школы Д205


Рост	122	128	134	140	146
Обхват бедер, см	72	75,5	79	82,5	86

Длина шорт по боковому шву + пояс, см	38	40	42	44	46
расход ткани при ширине 150 см, см	58	63	67	70	75


Понадобится также дублерин, резинка шириной 2,5 - 3 см для вставки в заднюю часть пояса, хб или подкладочная ткань для карманов 27 см, молния длиной 20 см и пуговица.

Перед шортами мы шили брюки и я собирала фото-пошив брюк. Шорты шьются почти так же. Поэтому не удивляйтесь, что на фото брючины со стрелками. Где пошив отличается, я вставила фото шорт.

На задних половинках застрачиваем вытачки, заутюживаем к центру.

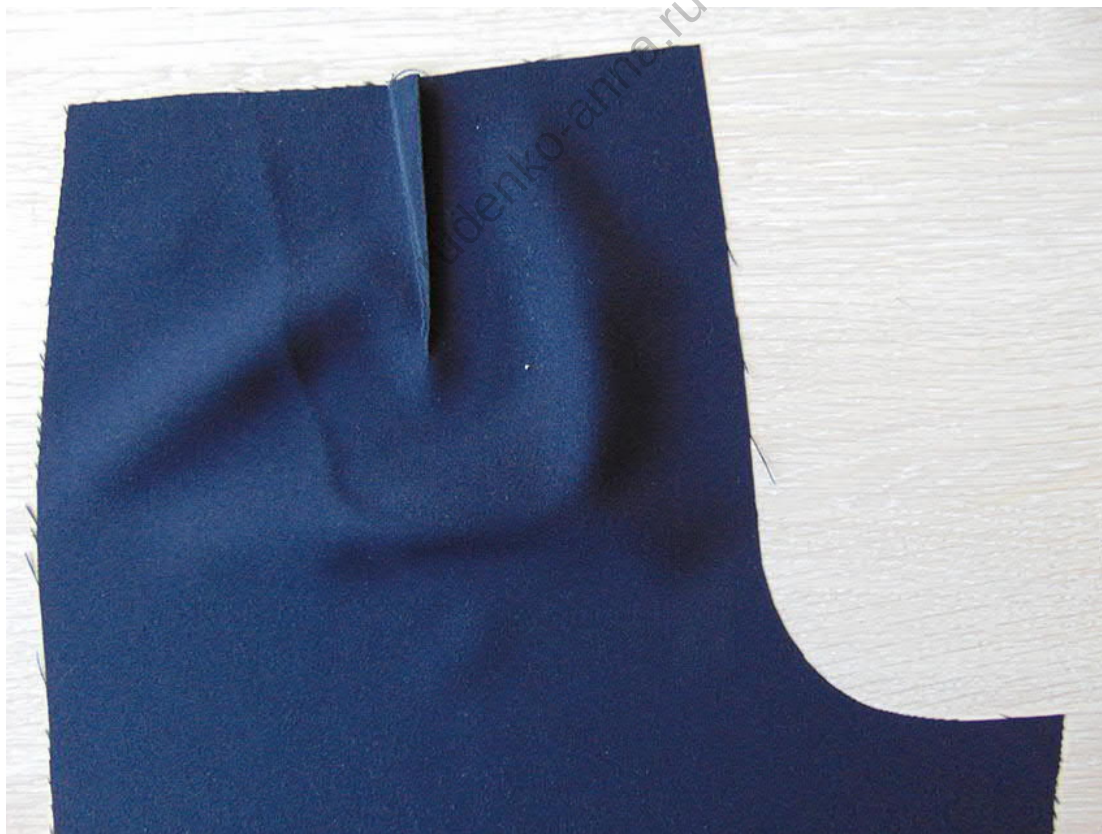

Застрачиваем складку на 2 см
вниз от среза.

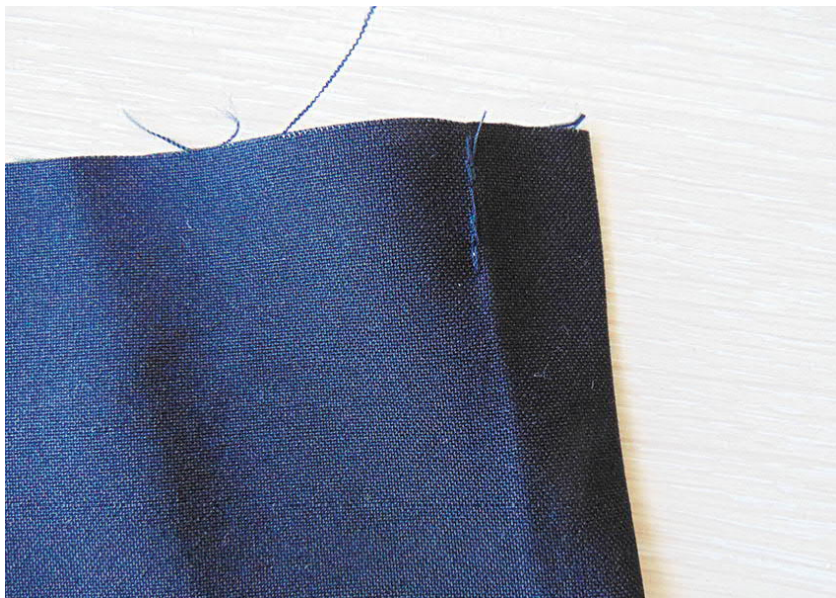

Заутюживаем складку к центру.



Шьём боковые карманы.
Бочок обметываем.



Накладываем бочок на карманку (выкройка называется «боковой карман низ») и пришиваем.



Вход в карман клеим дублирином, чтобы не растягивался. Дублирин режем по долевой, ширина примерно 2 см.




Складываем «боковой карман верх» и половинку брюк лицом к лицу. Прокладываем строчку по линии входа в карман.



Отворачиваем карманку на припуски и прокладываем строчку близко к шву. Так мы будем иметь качественный пережат на входе в карман.



Отворачиваем карманку на изнанку брючины и прокладываем строчку по входу в карман.

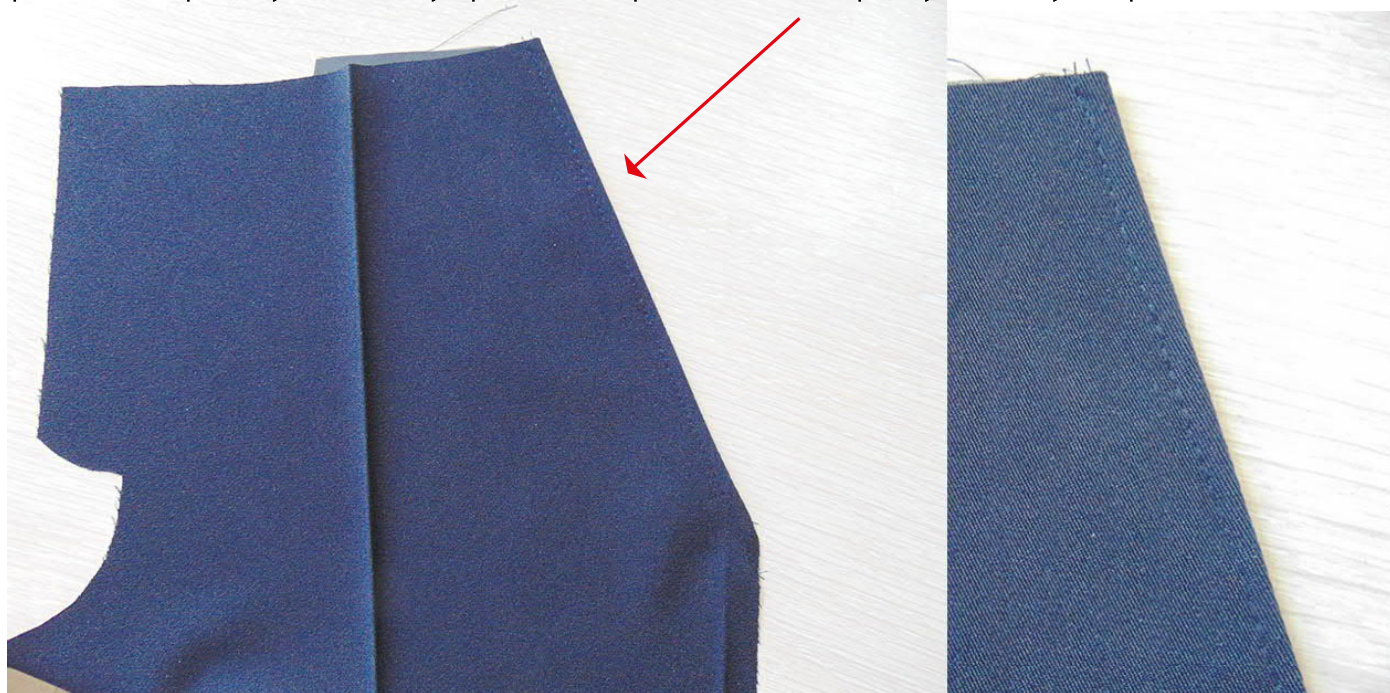

Изнанка на этом этапе.



Накладываем верхнюю часть кармана и сшиваем с нижней.



Обметываем. Утюжим карман. Выполняем второй также.



Подкалываем карман к брючине.




На правой передней брючине (правая если смотреть на изнанку) подрезаем выступ 0,5 см дальше припуска. На выкройке «линия отреза для правой половины».

На левой передней брючине дублируем цельнокроеную обтачку от середины.



Обметываем боковые срезы, шаговые и бантовые.

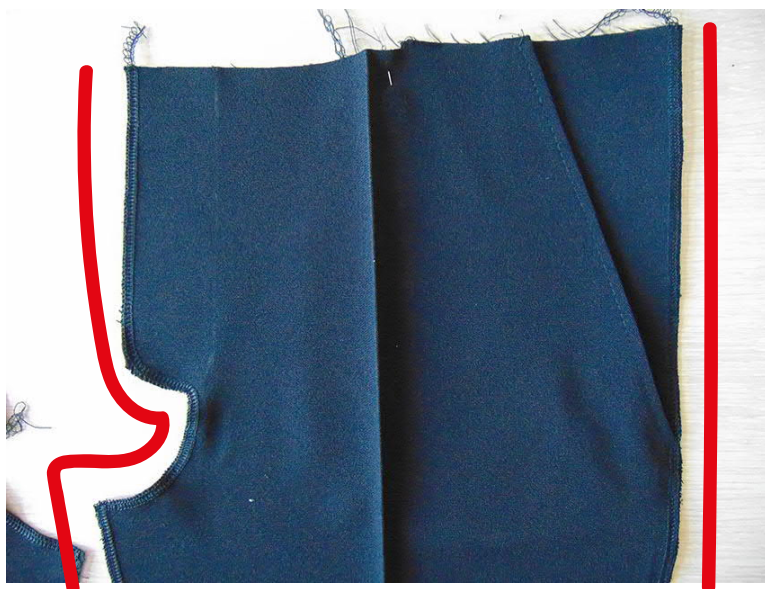

Выступ обметать только если сильно сыпется ткань.

Откосок дублируем, складываем пополам, сшиваем.



Выворачиваем, утюжим,
обметываем открытые срезы.



На откосок накладываем молнию, пришиваем. Сверьте, чтобы пришито было со стороны как на фото.



Накладываем откосок с молнией на выступ брючины (на лицо). Низ выступа должен совпасть с низом откоска.



Вот так это выглядит с лица брючины.



Изнанка брючины.



Строчка пришивания откоска не доходит до линии середины примерно на 0,5, для того нам выступ и нужен.

Отворачиваем откосок, прокладываем строчку, чтобы ткань не лезла в моню.

Снизу до стопера.



На левой передней брючине заутюживаем нашу цельнокроеную обтачку по линии «середина».



Складываем передние левую и правую брючины лицом к лицу и сшиваем бантовый шов. Место начала и конца строчки смотрите на фото.



Закалываем середину.



Отворачиваем откосок и пришиваем молнию к цельнокроеной обтачке.



Чертим линию отделочной строчки. Отворачиваем откосок и прошиваем сверху до закругления.



Возвращаем откосок и прошиваем закругление и нижнюю часть строчки.



Аккуратно отутюживаем. Стараемся, чтобы молния как у меня на фото не проступала. От этого потом сложно бывает избавиться.



На задних половинках обметываем боковые, шаговые срезы. У меня на фото обметаны также средние швы, но их можно обметать потом, после выполнения среднего шва.

Выполняем боковые швы. Разутюживаем. Припуски на боковые и шаговые швы даны 1,5 см на всякий случай.



Выполняем шаговые швы.



Средний шов.

Если не обметывали средние срезы на задних половинках, то обметываем сейчас, начиная от передних половинок.


Я же обметала только где шаговые швы. Иначе верхушки припусков смотрятся не аккуратно.



Разутюживаем средний шов сверху насколько можно. Сильно вниз не лезем.



Пояс дублируем по краям до отметок боковых швов или чуть дальше.

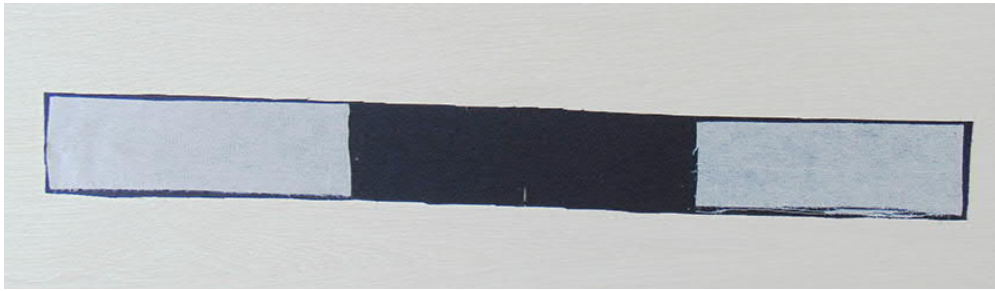

Заутюживаем пополам.



Нужно одеть брюки на ребенка и прикинуть длину резинки между боковыми швами по спинке. Послабее делать не надо, лучше хорошее прилегание, потому что когда пришьем резинку к поясу, она немного растянется.



Берем брюки и выясняем, где у пояса лицо. Отмечаем.

Дело в том, что со стороны, где есть откосок - пояс длиннее. Накладываем пояс на брюки и отмечаем лицо.



Прикалываем резинку к стороне пояса, которая к телу.

отметка бокового шва



Пришиваем один край.



Пришиваем второй край, разворачиваемся и пришиваем резинку к верху, близко к сгибу. Когда шьем, резинку растягиваем до длины пояса.



Следом пришиваем и нижний край резинки.



Обметываем длинный срез, который под резинкой.



Пришиваем пояс к верху брюк.



Припуски пояса загибаем и сшиваем как на фото ниже.



Пояс выворачиваем, расправляем, следим чтобы верхний сгиб пояса ровным был и проходим на машинке точно в шов притачивания.




Пояс пришит полностью.



Обметываем петлю, пришиваем пуговицу.



На краях кармана можно поставить закрепки, чтобы не выгрался раньше времени.

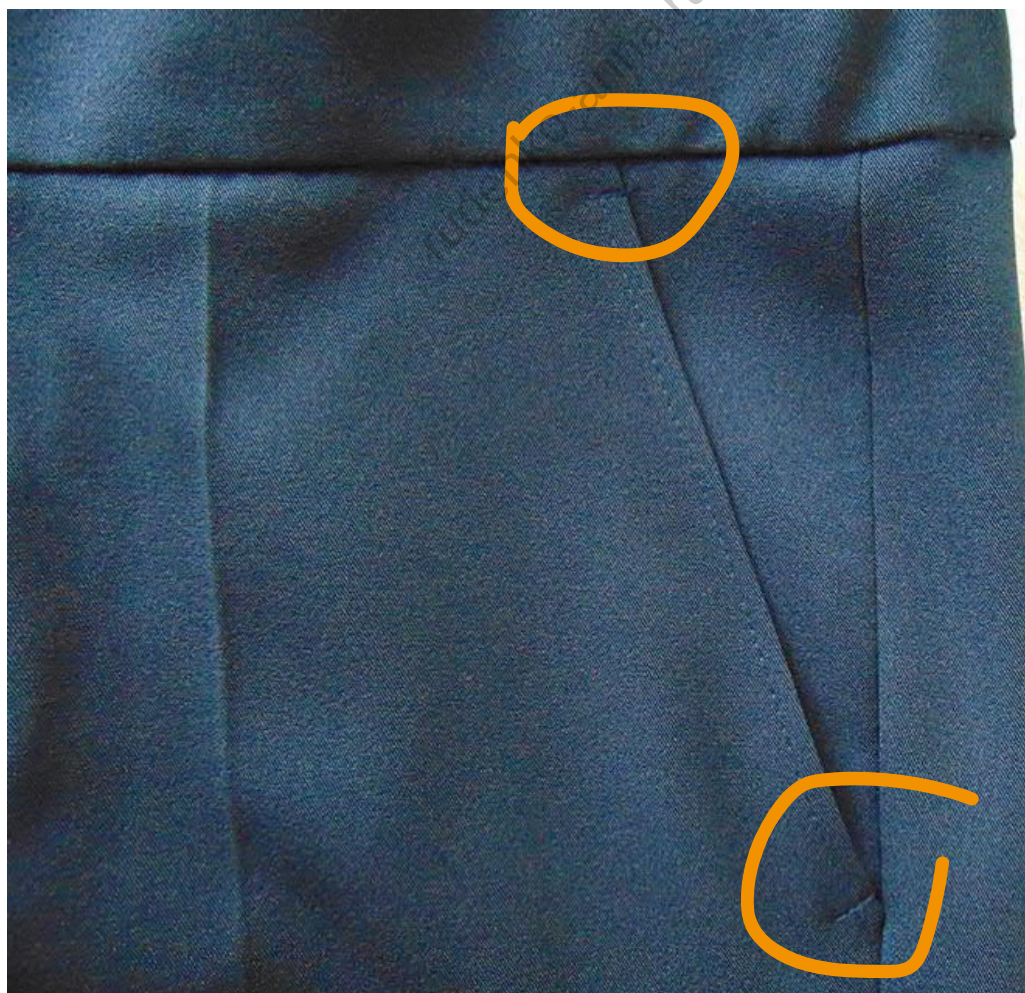



Низы подворачиваем два раза и подшиваем.



Шорты готовы!

