

Школьный удлиненный жилет Д206

Школьный жилет Д206

Рост	122	128	134	140	146
Обхват груди, см	63	66	69	72	75
Обхват бедер, см	72	75,5	79	82,5	86

Длина по спинке, см	54	56	58	60	62
расход ткани при ширине 150 см, см	80	85	85	90	90

Понадобится также 70 см подкладочной ткани, дублерин, 2 пуговицы.

Полочки и подборта полностью дублировать.




Детали кармана:
2 прямоугольника из основной
ткани (подзор)
2 прямоугольника из подкладочной.




Обтачек вырезаем 4 штуки. Дублируем.


Заутюживаем пополам и чертим линию посередине, т.е. 0,75 см от сгиба.

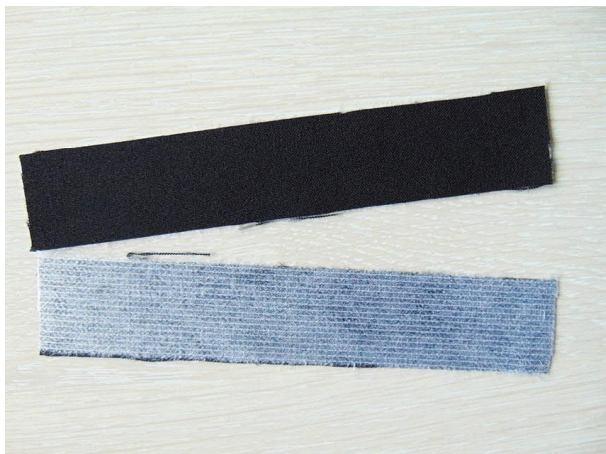


На полочку переносим
линии кармана с выкройки.

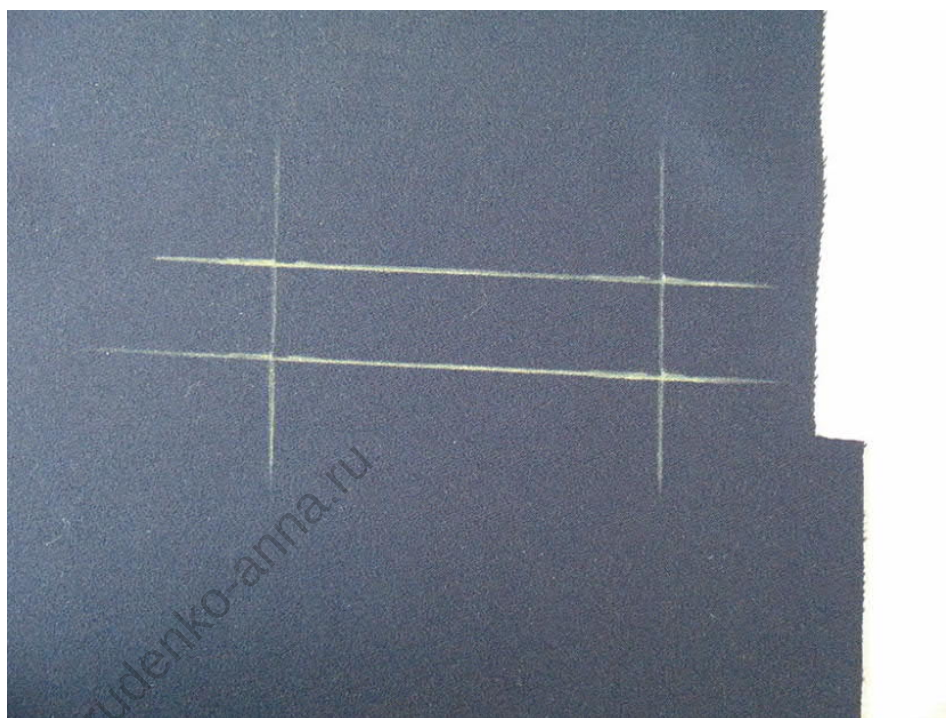

Прикладываем обтачки к
линиям сгибами наружу.
Чертим продолжные линии
по обтачкам.

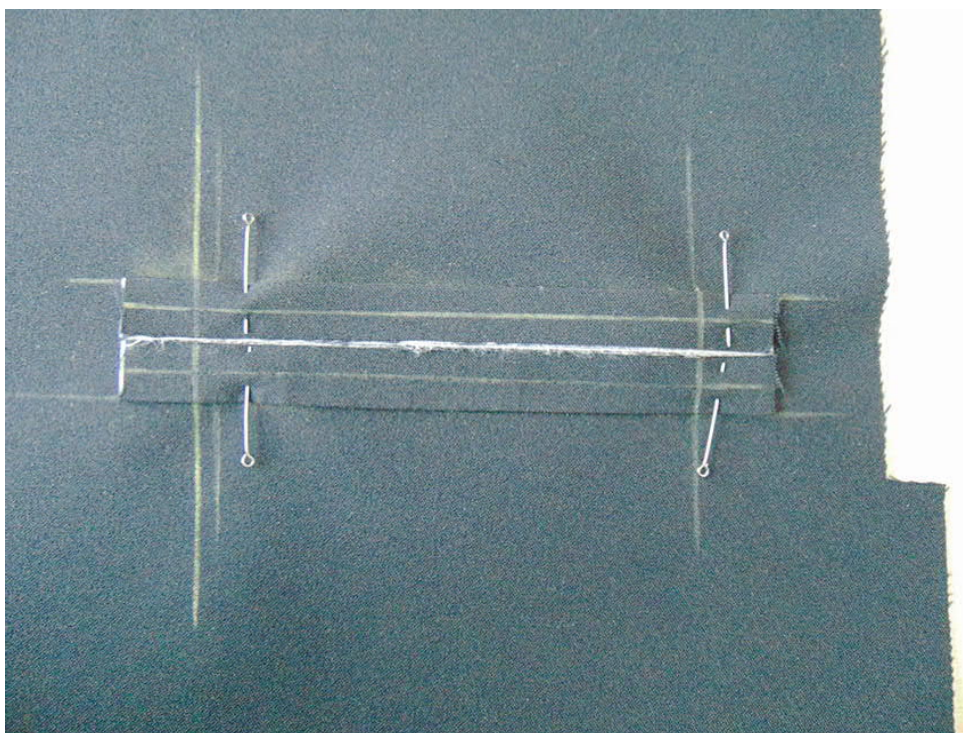

Пришиваем обтачки от продольной линии до продольной линии по линиям середины обтачек.

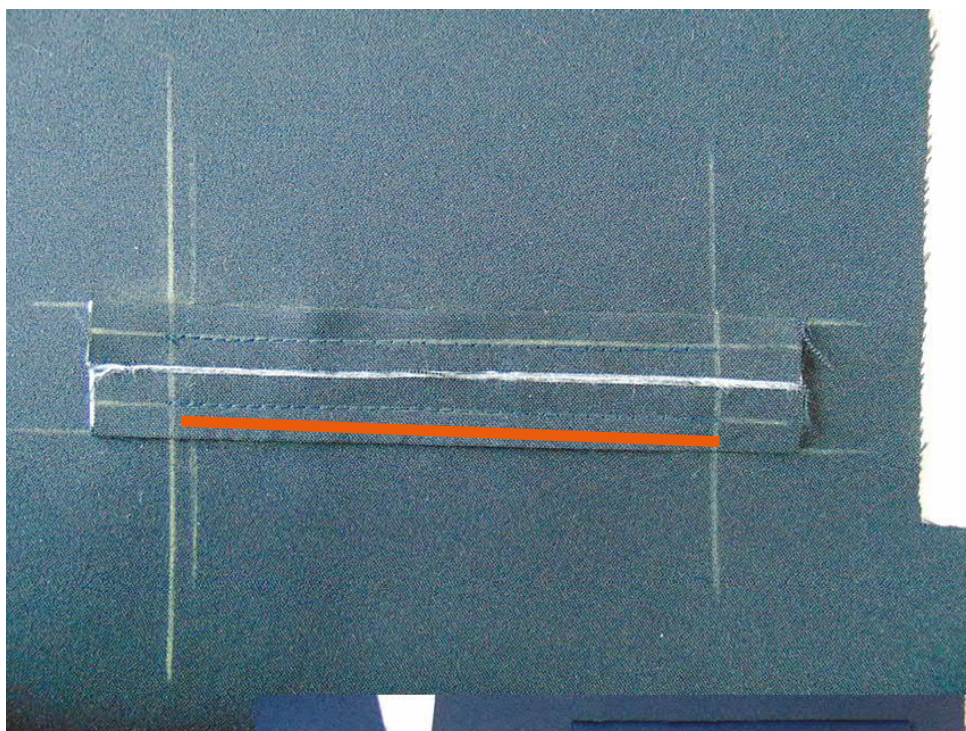

Прикалываем подзор наверх,
подкладку вниз на обтачки.





Переворачиваем наизнанку и прошиваем
по строчкам обтачек.



Мешковины кармана к рамке мы пришили.




Делаем разрез между строчками.

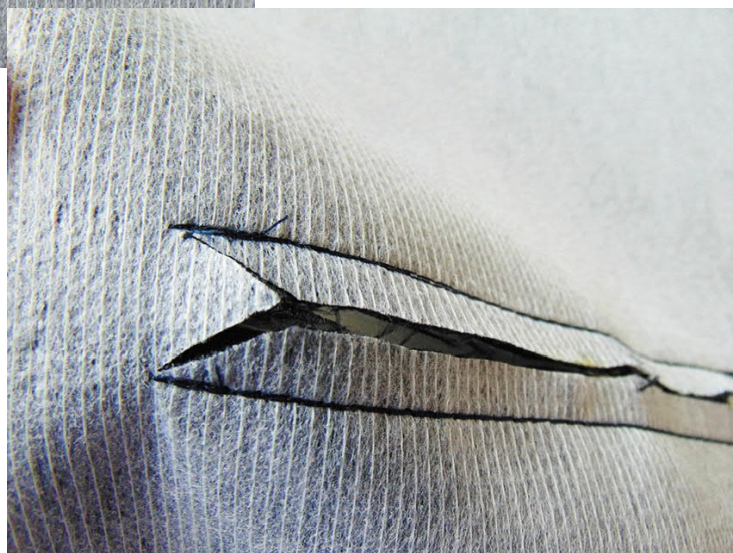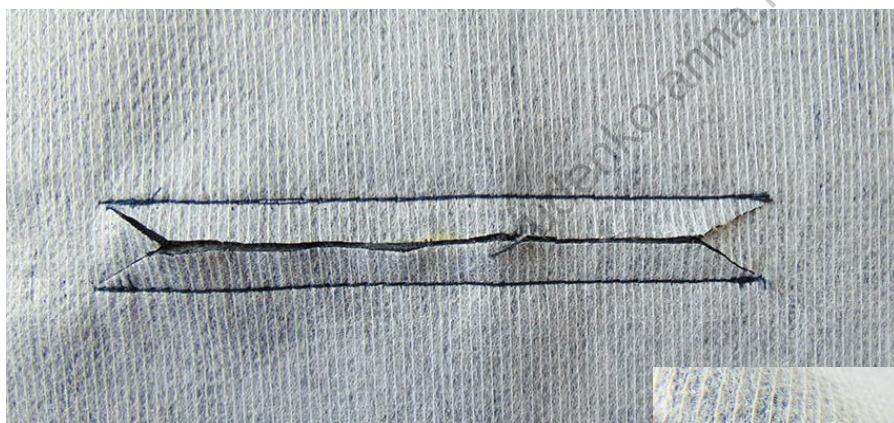

Выворачиваем обтачки, заутюживаем уголки по краям наизнанку.



Изнанка.

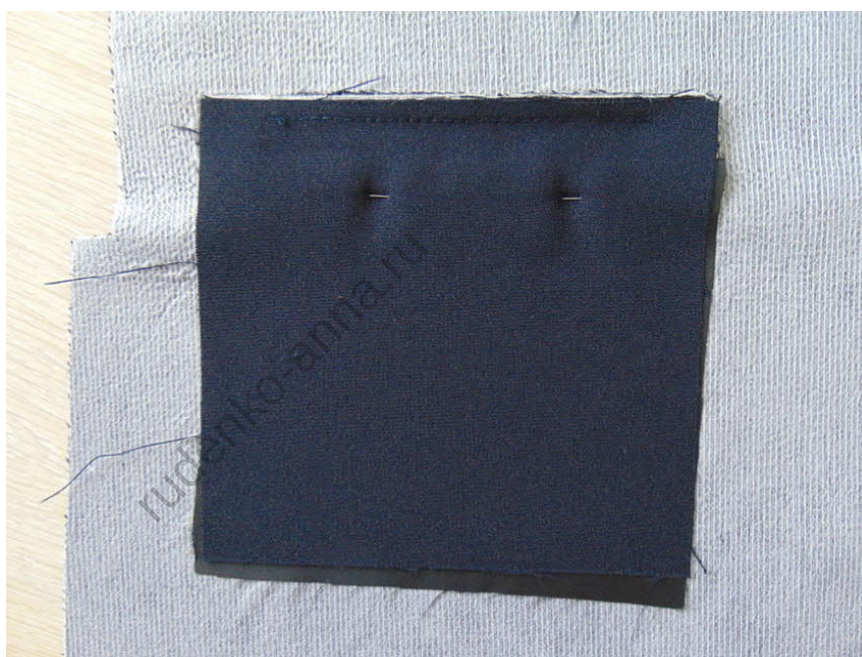

Скалываем мешковины.




Пришиваем уголок

и после уголка проходим
по всему карману.
В конце проходим по второму
уголку.



Карман готов. На второй полочке выполняем также карман в рамку.

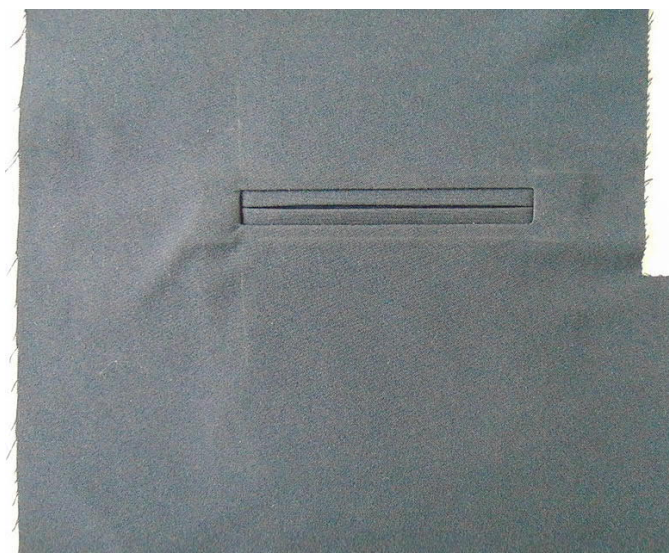


На спинках дублируем горловину и пройму, а также разрез.



Спинку сшиваем, припуски разутюживаем.



Сшиваем плечевые срезы. Припуски разутюживаем.

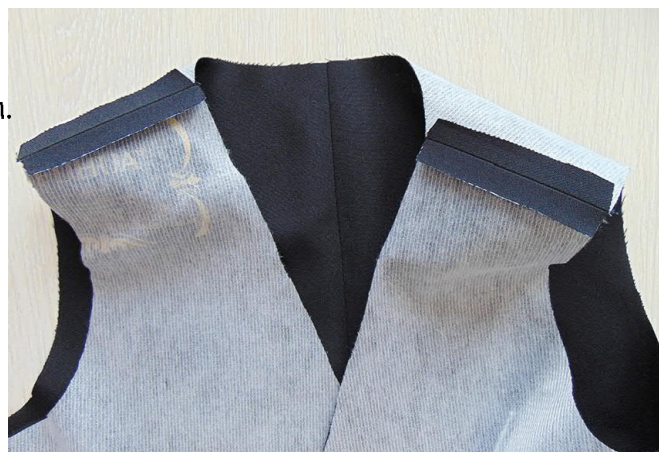


Заутюживаем низы полочек и спинки полностью. Заутюживаем разрезы.



Ставим отметки на пересечении припусков уголков.



Выворачиваем уголок, соединяем отметки. Скалываем, чтобы не сместились. Чертим линию из угла до отметок и прошиваем, не доходя 1 см до края.

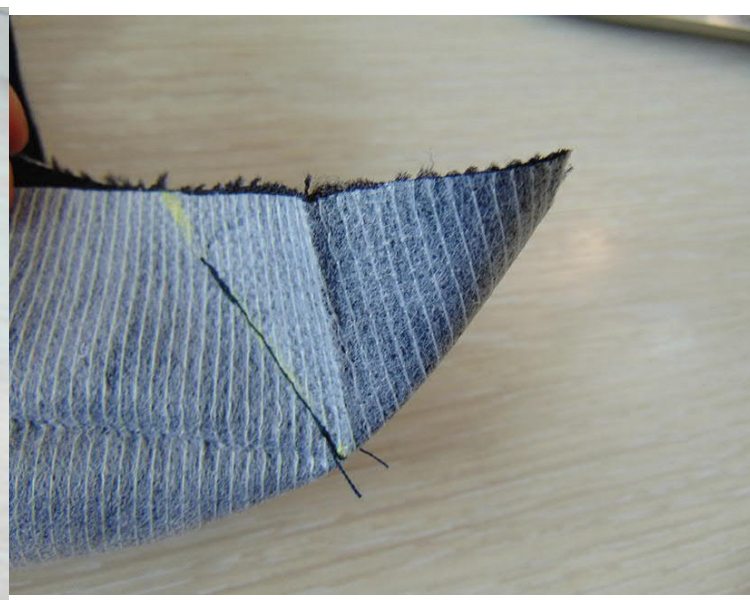

Подрезаем припуски.



Припуски желательно разутюжить.



Уголок выворачиваем. И так все четыре уголка.



Подборт сшиваем с подкладкой.




Подкладку спинки можно сделать из двух частей, тогда сшиваем их, припуски в разутюжку. Можно вырезать спинку как одну деталь со сгибом.



Плечевые швы на подкладке сшиваем, заутюживаем на спинку.



Соединяем подкладку и жилет по середине переда и горловине.

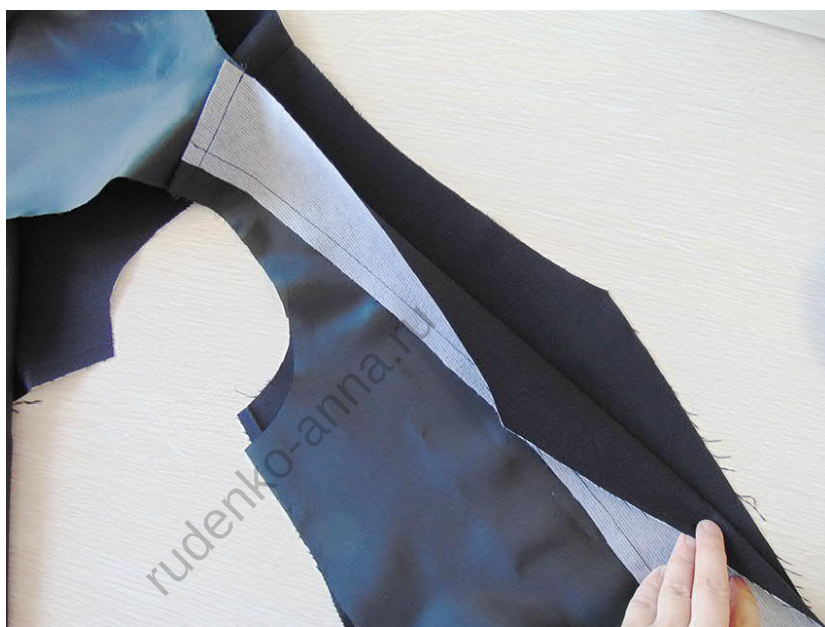

Скалываем, потом сшиваем.




На изогнутых участках делаем рассечки припусков не доходя до строчки конечно.





Припуски на углах подрезаем.



Отворачиваем подкладку на припуски и прокладываем строчку близко к шву стачивания.

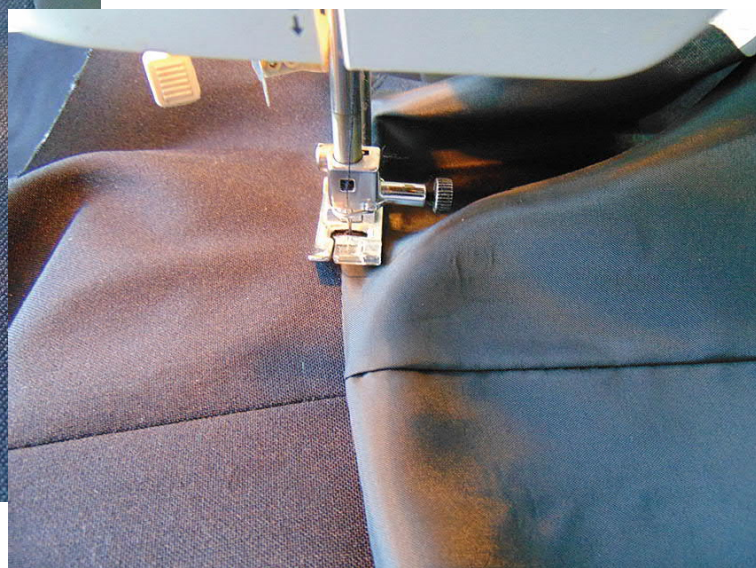


Последняя строчка проходит по всей длине и по бортам и по горловине.

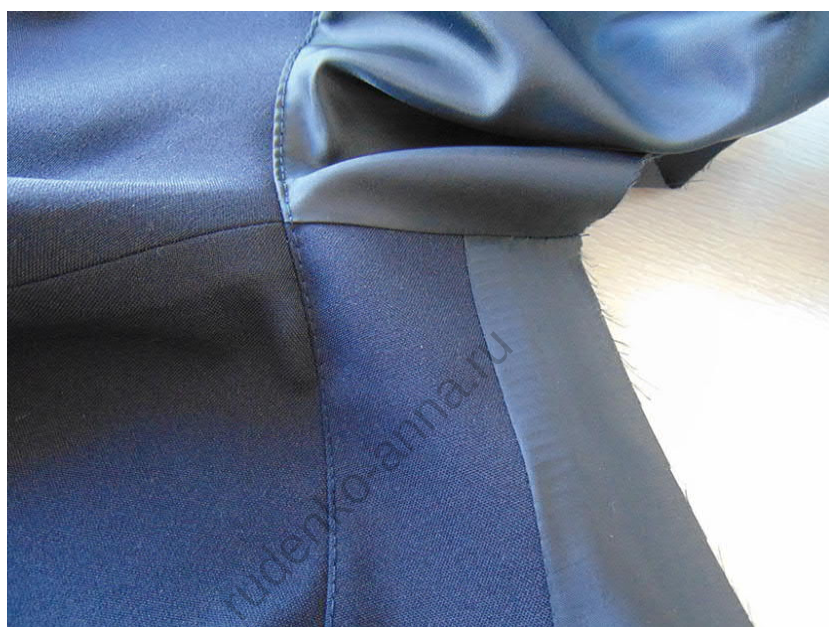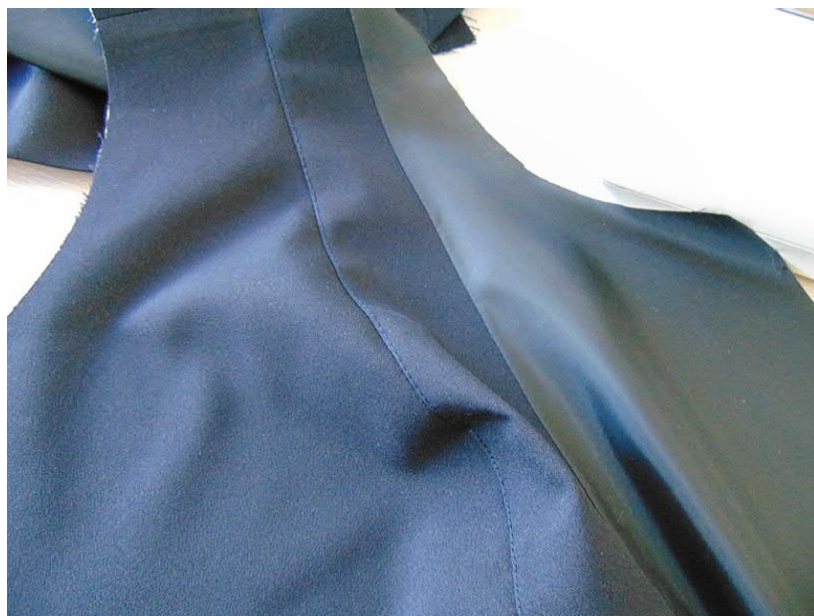

Утюжим. Благодаря последней строчке получится хороший перекал.



Припуск подборта короче, чем припуск жилета. Не забывайте об этом, и не пугайтесь.

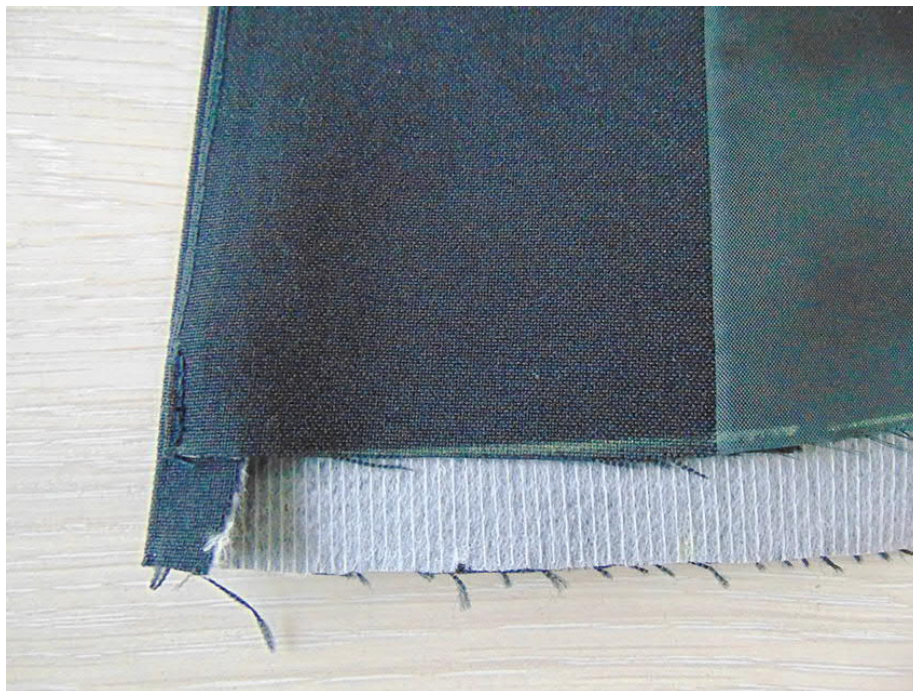

Если в районе плеча припуск подкладки выглядывает из-под жилета, подкладку надо подрезать.



Соединяем низ проймы жилета и подкладки лицом к лицу и выворачиваем.



Получаем лицо проймы жилета к лицу проймы подкладки. Часть жилета при этом окажется между ними.



Сшиваем, Рассекаем припуски на изогнутых участках.



Выворачиваем. Утюжим.



Соединяем боковые швы на жилете и подкладке одной строчкой от отметки разреза до отметки разреза на подкладке.



В одном боковом шве подкладки нужно оставить отверстие для выворачивания жилета, см 10.




Припуски разутюжить на боковых швах.



Ниже шва припуск подкладки подрезать дальше строчки на 1 см.



И сделать косой разрез 1 см.

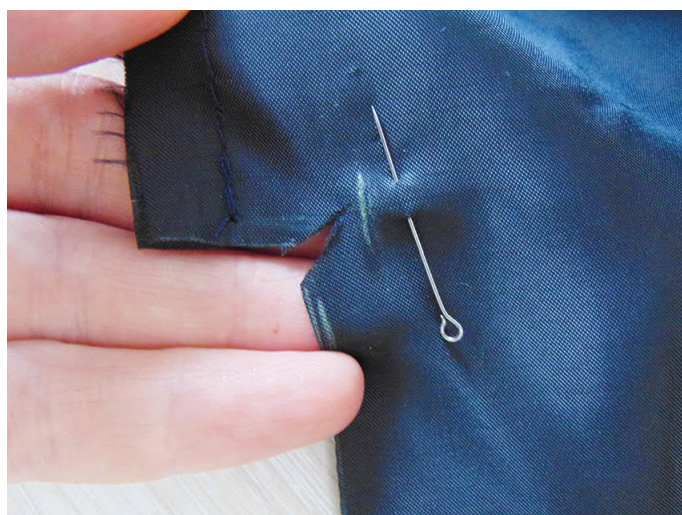

Начинаем сшивать низ.



Скалываем подборт и жилет так, чтобы к концу подборта припуски выровнялись.



Уголок выворачиваем.



Сшиваем низ полочки.



Со стороны борта строчка начинается на сгибе линии низа и по наклонной выходит на 1 см от края.




Подкладка выглядывает за уголок.



Строчка со стороны подкладки.



Соединяем припуски разреза.

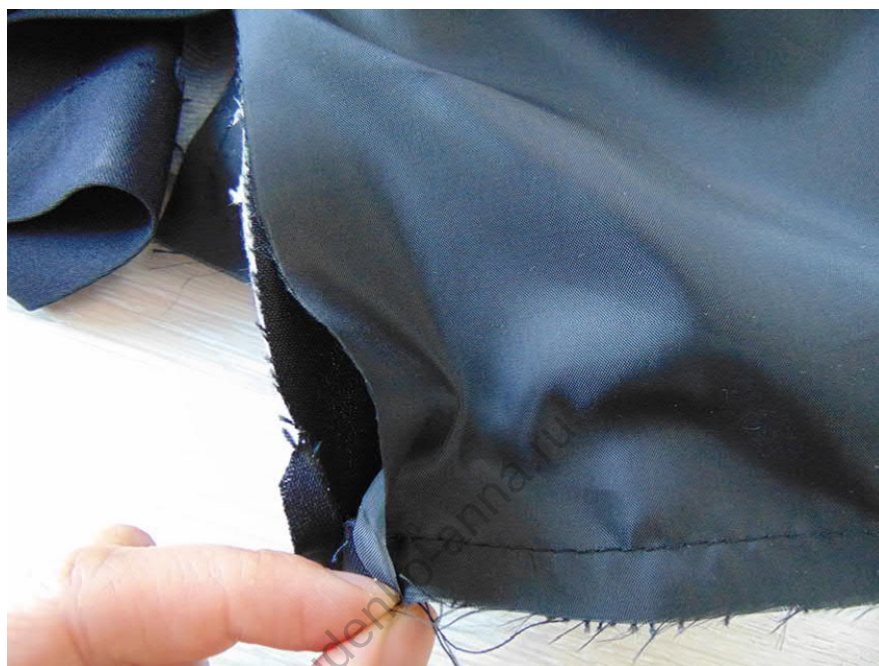


Сшиваем.



Вверху приходим к углу
разреза на подкладке.

Или можно не дойти до верха,
а после подшить вручную.

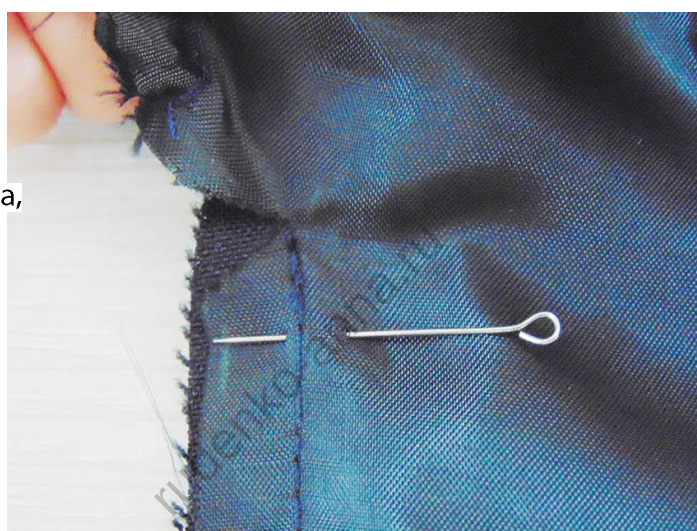

Также пришиваем вторую полочку.

Сшиваем низы подкладки и жилета спинки и также припуски разрезом.

Выворачиваем жилет через отверстие в боку подкладки.



Открытый участок подворачиваем и подшиваем вручную.



Припуск подборта подрезаем.



Утюжим низ.



Зашиваем отверстие в боку.



По разрезам, бортам, горловине и низу можно проложить отделочную строчку.





Размечаем местоположение петель. Обметываем петли на правой к телу полочке. На левую полочку пришиваем пуговицы.



Жилет готов. Мы молодцы!

