



Женский жилет F215 ПОШИВ

Жилет F215

рост, см	164					
размер	42	44	46	48	50	52
обхват груди, см	84	88	92	96	100	104
обхват бедер, см	90	94	98	102	106	110

Длина жилета по спинке 56 см

расход ткани при ширине 150 см, см	90	115	115	135	135	135
---------------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

также понадобится подкладочная ткань 90 см, дублирин, резинка шириной 2,5-3 см примерно 40 см, 2 пуговицы, нитки



Полочки дублируем полностью. Ткань на жилет берем костюмную, хорошо драпирующуюся (мягкую). Дублирин берем довольно тонкий, чтобы держал форму, но колом не стояла полочка наша.

Сшиваем вытачки на полочках.






Делаем подрез вверху шва.



Припуски разутживаем.



Переносим на полочку линию входа в карман.

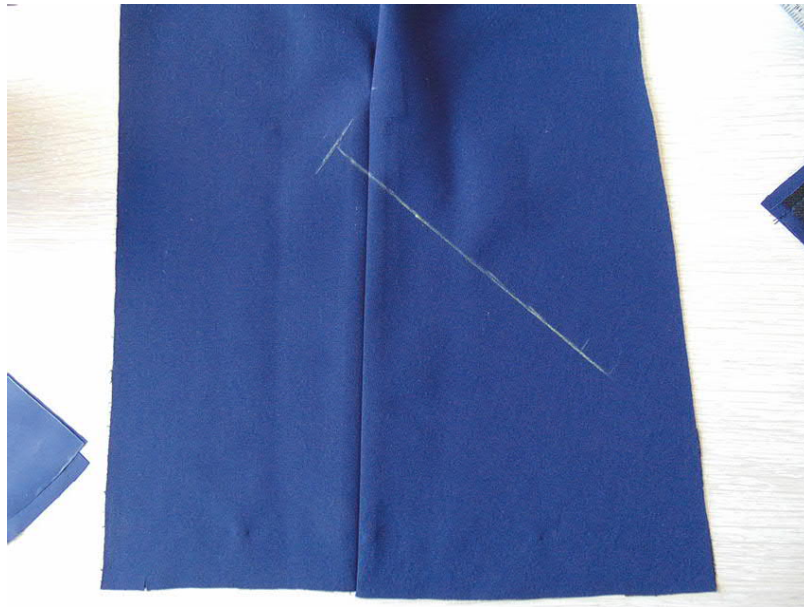

Детали кармана. Галочкой на карманах я отметила сторону к центру переда.


Листочка из основной ткани, дублируем.
Карманы из подкладочной.



Листочку складываем вдоль и сшиваем края. Выворачиваем, утюжим.



Накладываем листочку на линию входа

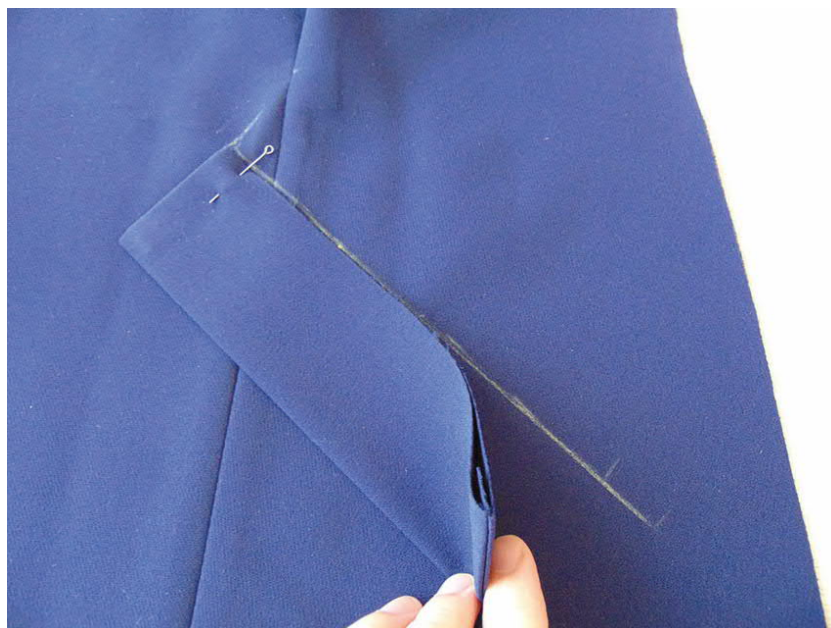

Пришиваем.



Прикалываем часть кармана которая больше срез к срезу. Наносим линии продолжения краев листочки. Это будут отметки начала и конца шва.



Пришиваем от отметки до отметки. Ширина шва 1 см (ширина шва не критична, можно плюс - минус пару мм).




Пришили.



Точно до отметки.



Часть кармана, которая меньше, накладываем на листочку, прикалываем.

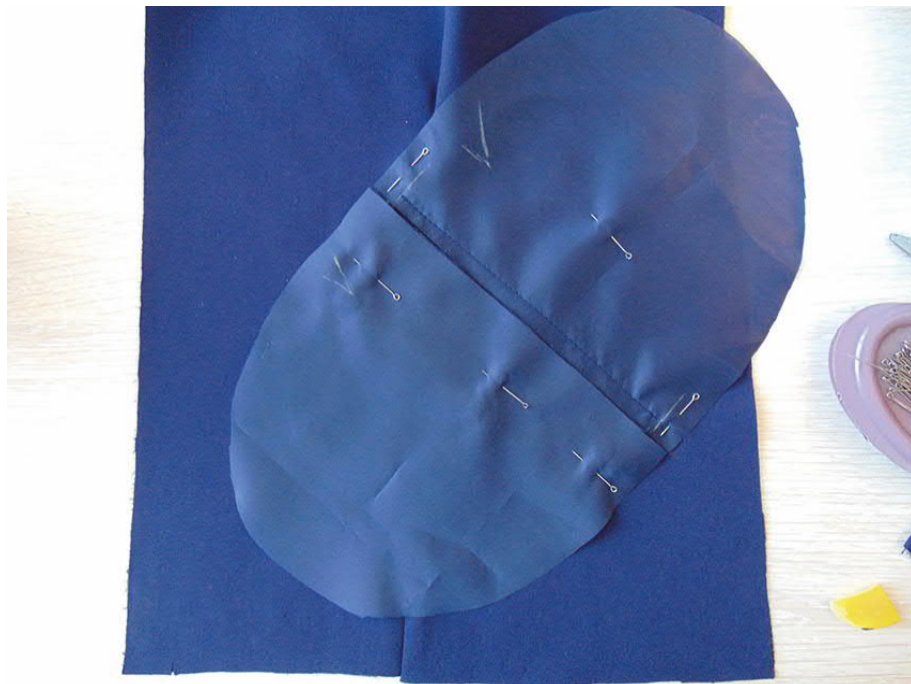


Отворачиваем на изнанку и проходим по строчке пришивания листочки.




Т.о. мы пришили вторую часть кармана.



Разрезаем вход в карман.

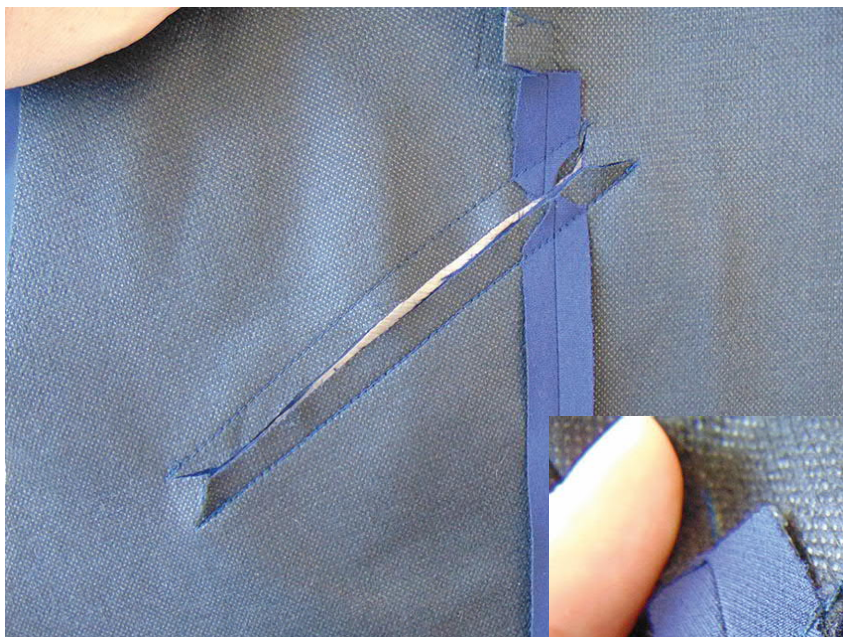

К краям строчек подходим
уголками

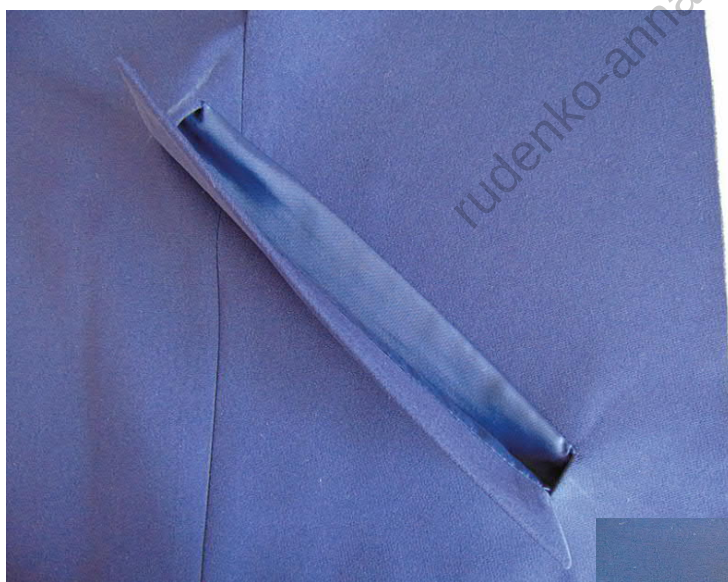


Выворачиваем карман.
Утюжим.

Заутюживаем уголки.




Листочку подкалываем.

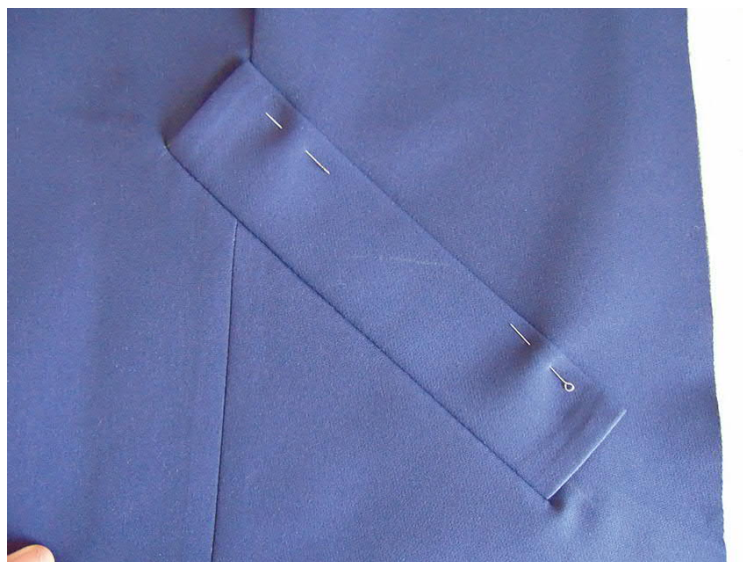

Карман скалываем.



Уголки пришиваем к карману.

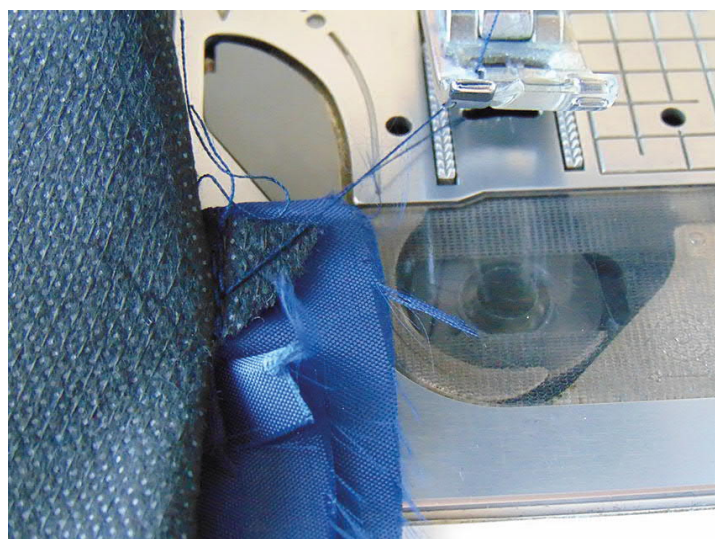

Прошиваем карман.



Края листочки пришиваем к полочке.



Карман готов.

Лицо и изнанка кармана. На второй полочке выполняем также.



Заутюживаем припуск низа
полочки - 3 см.

Заутюживаем припуск бока
полочки - 1,5 см вниз от отметки
разреза - это 14 см снизу.



На месте пересечения припусков
ставим отметку.



Переносим отметку и на припуск
бока.



Складываем лицом к лицу,
совместив отметки.

От угла чертим линию до отметок.



Прошиваем, не доходя 1 см
до края.



Припуск подрезаем (нет фото).
Уголок выворачиваем, утюжим.



Такие уголки мы делаем на боках полочек и спинки тоже. Уголки - потому что разрезы.



Припуск низа спинки заутюживаем - это 4 см. Край припуска несколько длиннее, чем низ, стараемся край припуска сутюжить.




Плечевые швы сшиваем и разутюживаем.




Приступаем к подкладу.
Подборта дублируем. Сшиваем с подкладкой полочки.



На подкладке складочка
вместо вытачки.

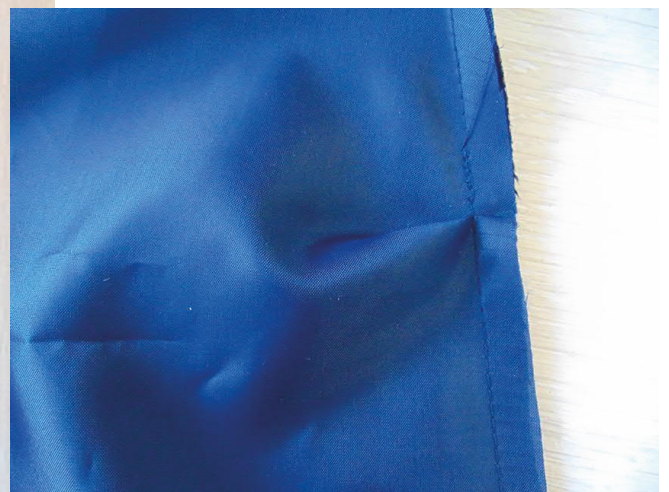

Сшиваем плечевые швы подкладки. Припуски заутюживаем на спинку.

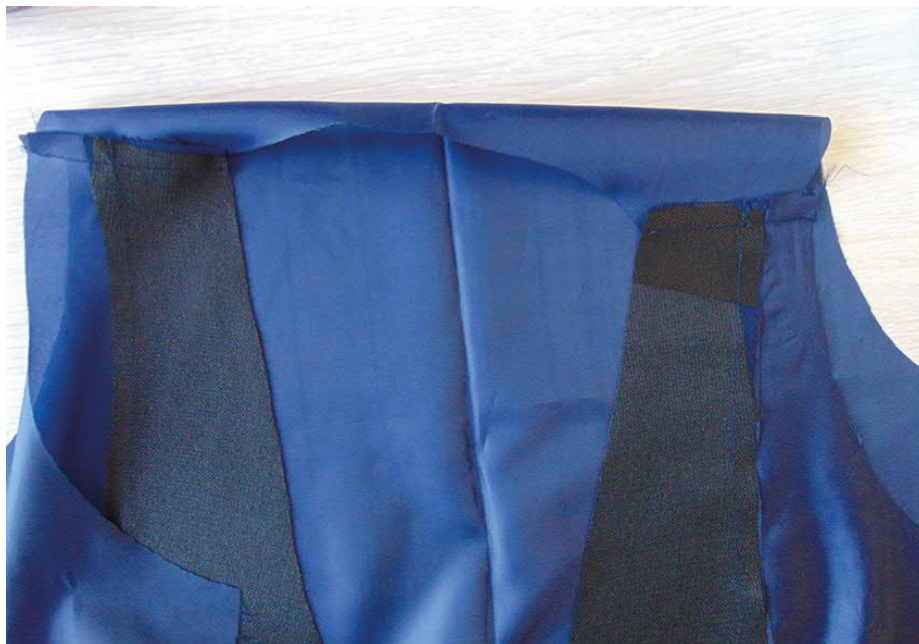

Подкладку и жилет складываем лицом к лицу и сшиваем по линиям края подбортов и горловины.



Снизу сшиваем от сгиба низа полочки. Припуск низа жилета у нас уже заутюжен, а на подборте припуск 1,5 см.




На закруглениях припуски рассекаем.



Отворачиваем подклад на припуски и прокладываем строчку близко к шву.



Закрепив таким образом припуски, мы сделаем красивый перекал.

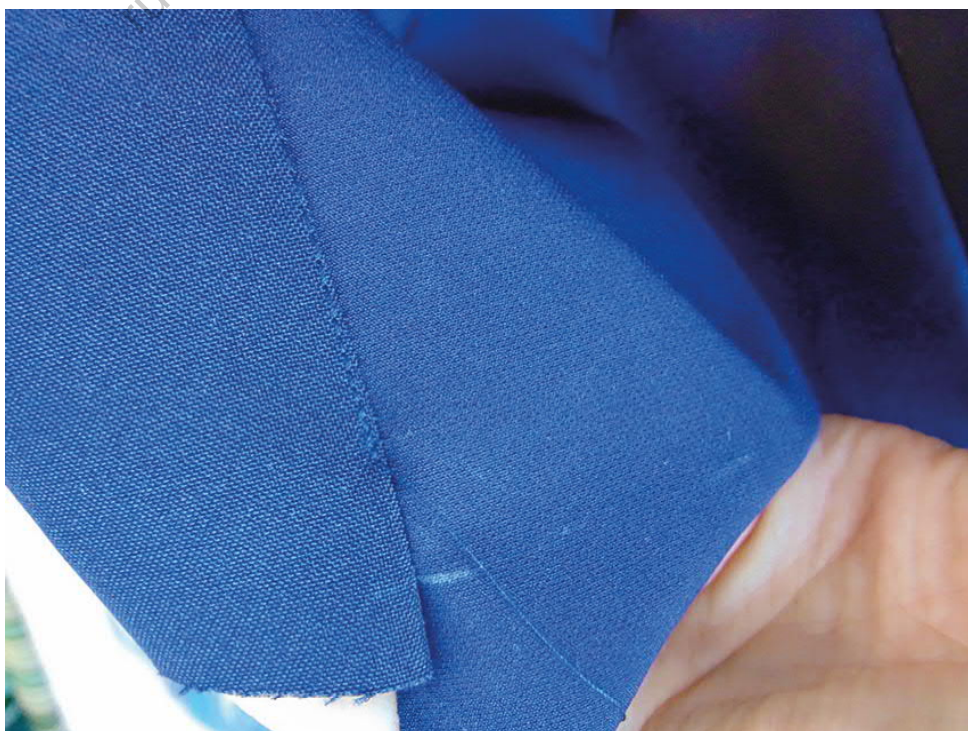

Утюжим.




А вот и красивый перекат.




Если в районе плеча подкладка выглядывает, надо подрезать.



Вот я расстаралась подрезала торчащую из-под жилета подкладку. Осноровила то есть.

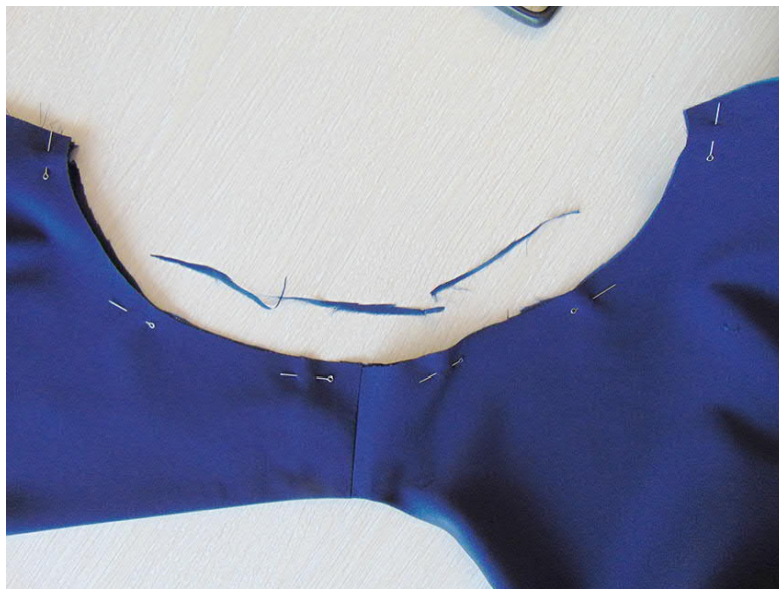

Берем низ проймы жилета и подкладки, складываем лицом к лицу и выворачиваем.

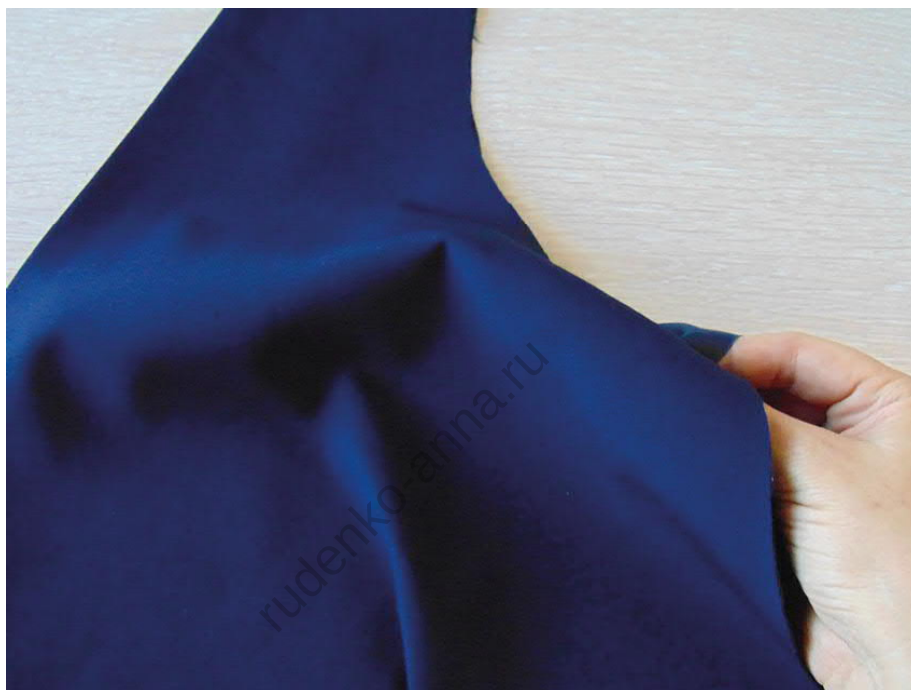

Выворачиваем так, чтобы полностью соединить пройму жилета и подкладки. Скалываем. Часть жилета окажется внутри - это правильно.



Сшиваем и рассекаем припуски на закруглениях.




Выворачиваем.



От края вверх к плечевому шву насколько возможно прокладываем строчку близко к шву на подкладке.

Со стороны спинки
и со стороны переда.

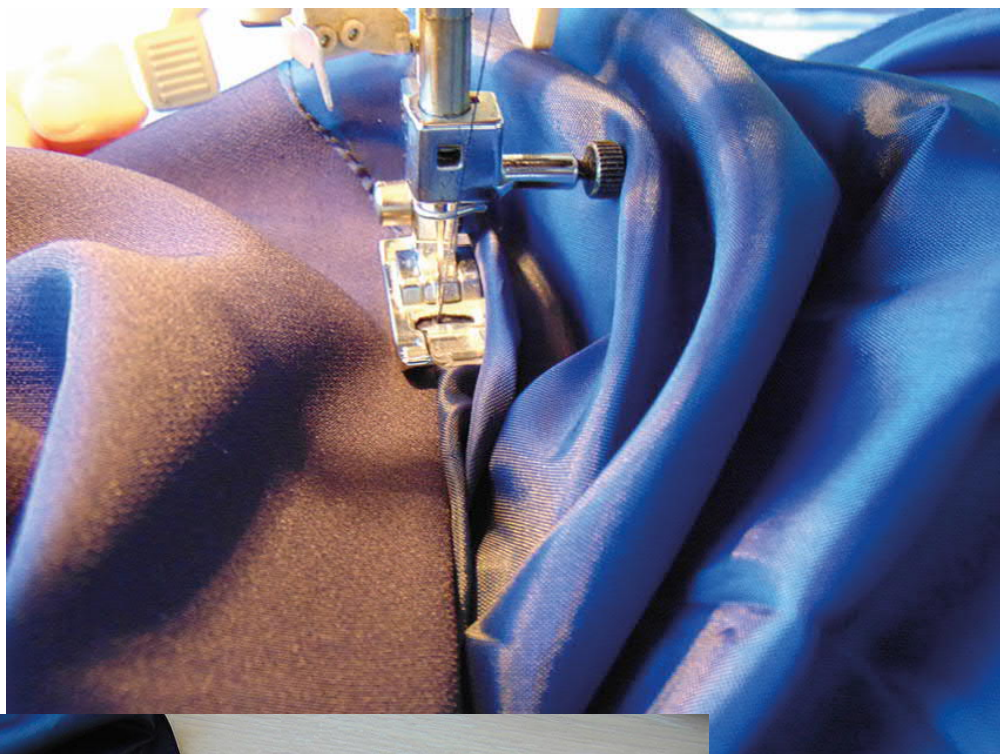

Утюжим.

Также и вторую
пройму.



Соединяем боковые швы от отметки разреза на жилете до отметок размера на подкладке.



Сшиваем одной строчкой бок на изделии и подкладке.



Боковые разутюживаем.



На подкладке с одной стороны оставляем отверстие для выворачивания см 10.




Пришиваем подкладку к жилету по низу.
Выворачиваем уголок и накладываем подкладку.



Вот что в итоге мы получим
со стороны подкладки.



И со стороны жилета.

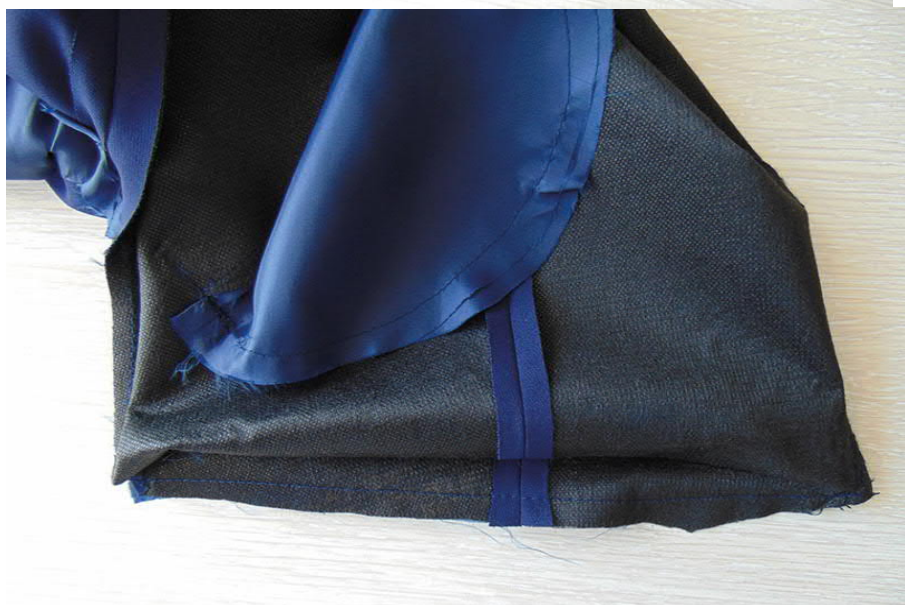

Подборт накладываем на жилет так, чтобы к концу подборта припуски уровнялись.




Вот так строчка пройдет со стороны жилета и подкладки.




Край подкладки со стороны бока выглядывает за край уголка на 0,7 - 1 см.


Если получилось больше подкладки сбоку, заложите небольшую складочку по низу, чтобы свободным остался край 0,7-1 см.

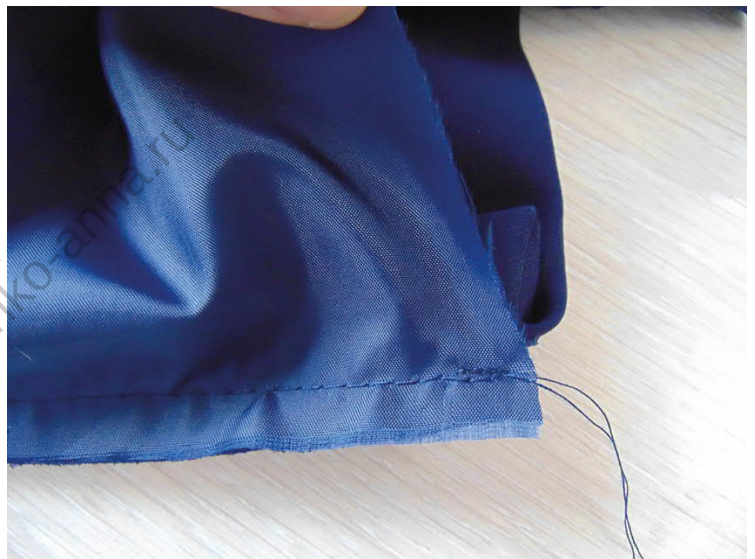

А это край со стороны уголка.

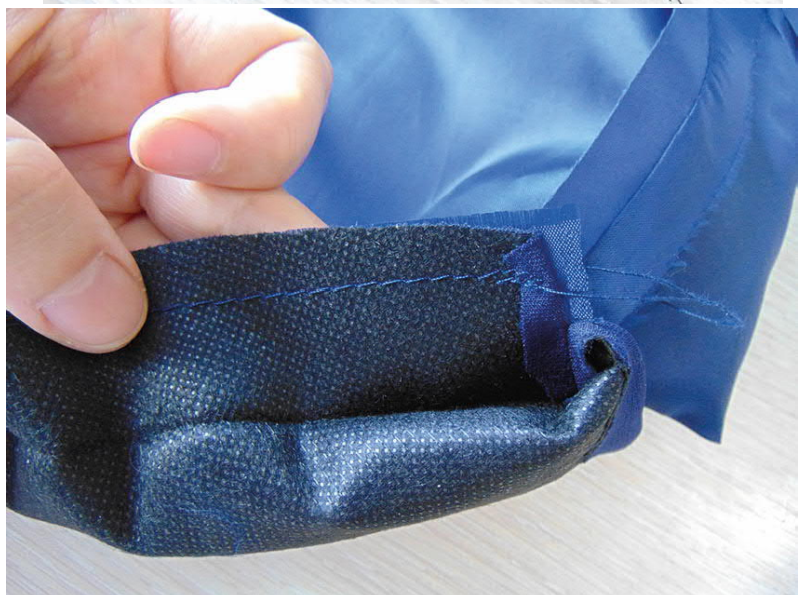

Разворачиваемся по уголку и пришиваем подкладку к боковому срезу шов 0,7 см от края. Пришиваем не до самой верхней отметки разреза, примерно 10 см.

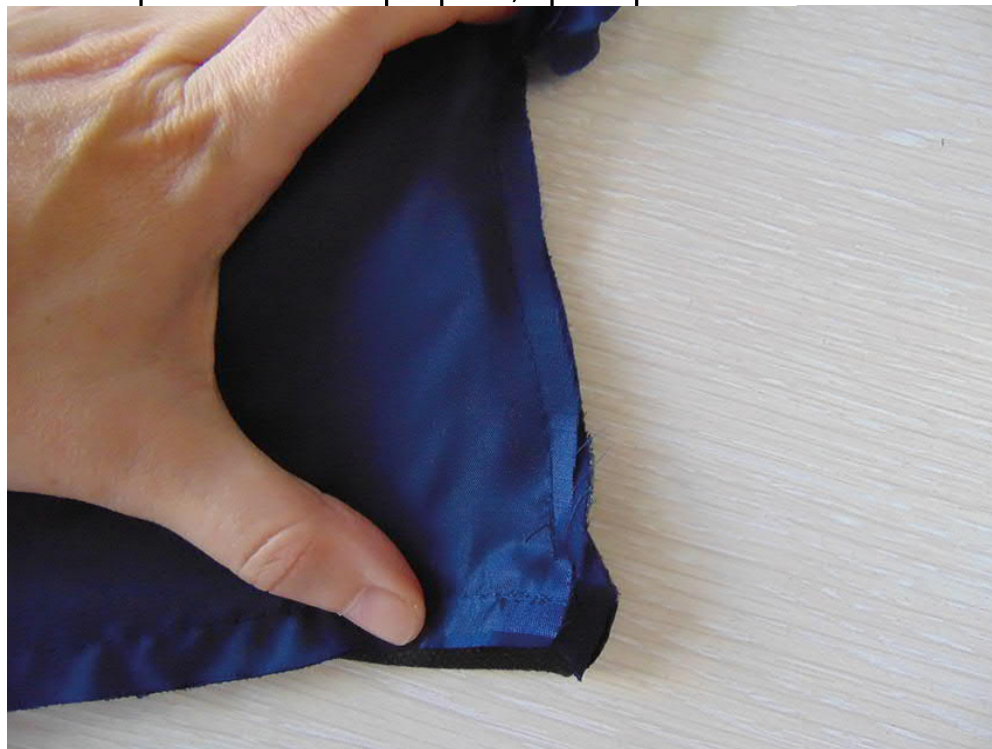

Припуск со стороны подборта срезаем.



Также пришиваем подкладку и с другой стороны перед.

Пришиваем подкладку к низу спинки.

Низ спинки у нас уже заутюжен и на уголках открытые края 1 см. Пришиваем от одного уголка до другого.



Также как и на полочке можно пришить немного по боку от уголка вверх подкладку. А можно и не пришивать на машинке, подшить вручную позже. Все равно придется подшивать вручную. Иначе аккуратно не получится.



Выворачиваем жилет через отверстие в боку.
Утюжим низ.



Заутюживаем открытые боковые припуски подкладки внутрь и подшиваем потайными стежками.



Длину резинки лучше всего подобрать экспериментальным путем. Вставляем в подгиб низа через отверстие в подкладке.



Пришиваем края резинки.



Затем, когда уверены в длине резинки, зашиваем ее, проложив строчку близко к шву подкладки.



Мы почти на финише! Вот такой низ спинки получился.



Обметываем петли на правой полочке, пришиваем пуговицы на левую.



И самым последним зашиваем отверстие в боку на подкладке.



Утюжим.



Жилет готов! Мы молодцы :-)

