



Брюки женские F218 ПОШИВ

рост, см	164						
размер	40	42	44	46	48	50	52
обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110

Начинаем пошив с боковых карманов.

На фото ткань брюк довольно плотная, поэтому карманы из подкладочной ткани с подзором.
Для более легкой ткани можно выполнить карманы из ткани брюк.



Вырезаем четыре карманки для двух карманов.

На двух делаем вырез входа в карман.

К двум другим пришиваем подзор (в нашем случае).



На передних половинках застрачиваем складки.




Проклеиваем вход в карман.



Лицевая сторона передней половинки.



Складываем лицом к лицу входы в карман на брючине и карманке. Сшиваем.

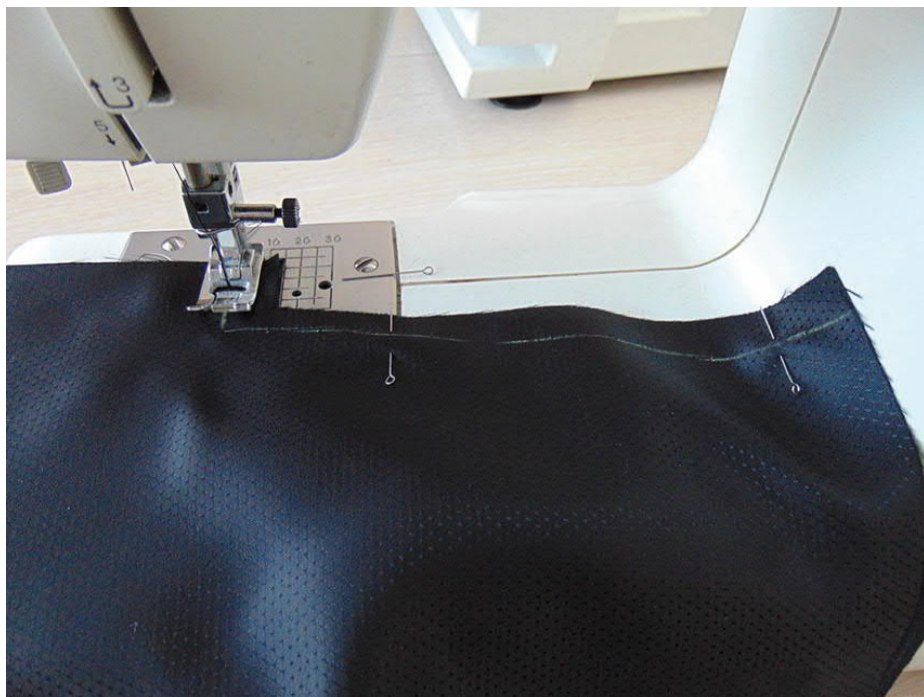


Делаем разрез уголка.
Строчку прорезать нельзя.



Отворачиваем карманку на припуски, и прокладываем строчку близко к шву соединения. Это нужно для хорошего переката.



Отворачиваем карманку на изнаночную сторону и проходим по контуру на машинке.

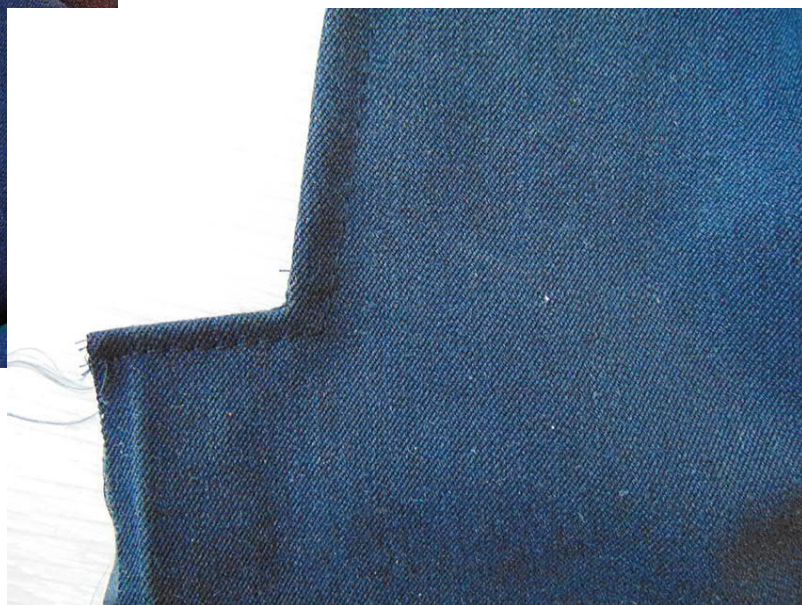

Накладываем вторую часть кармана и сшиваем мешковину.



Обметываем срез мешковины.




Карман готов.
Также выполняем второй карман.



На задних половинках застрачиваем вытачки, заутюживаем к середине.



При помощи утюга и пара вытягиваем немного шаговый срез и средний срез так, чтобы получить волнистость на среднем срезе.

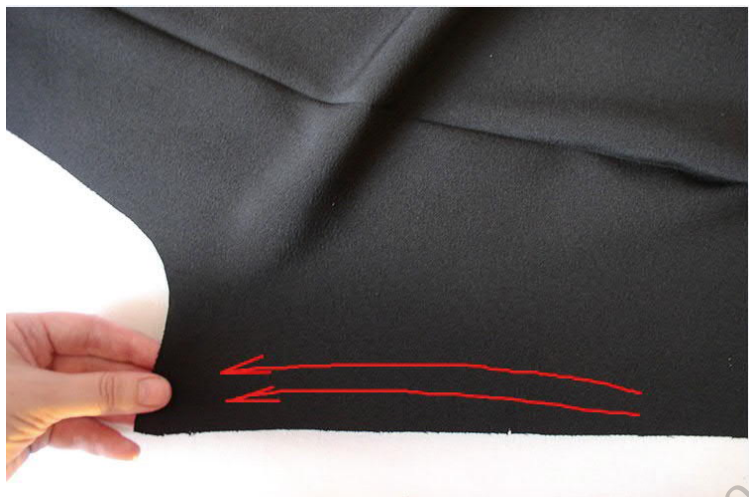

(некоторые фото будут от других брюк)

Волнистость на срезах.




У передних половинок обметываем боковые срезы и средние, на фото ниже показано красным.
У задних половинок обметываем только боковые срезы.

На этих брюках я обметала шаговые срезы вместе, после сшивания. Если вы планируете делать припуски шаговых швов вразутюжку, тогда обметайте сейчас и все шаговые срезы тоже.



На одной передней половинке нужно подрезать 1,5 см.
Проклеить выступы на обеих половинках.

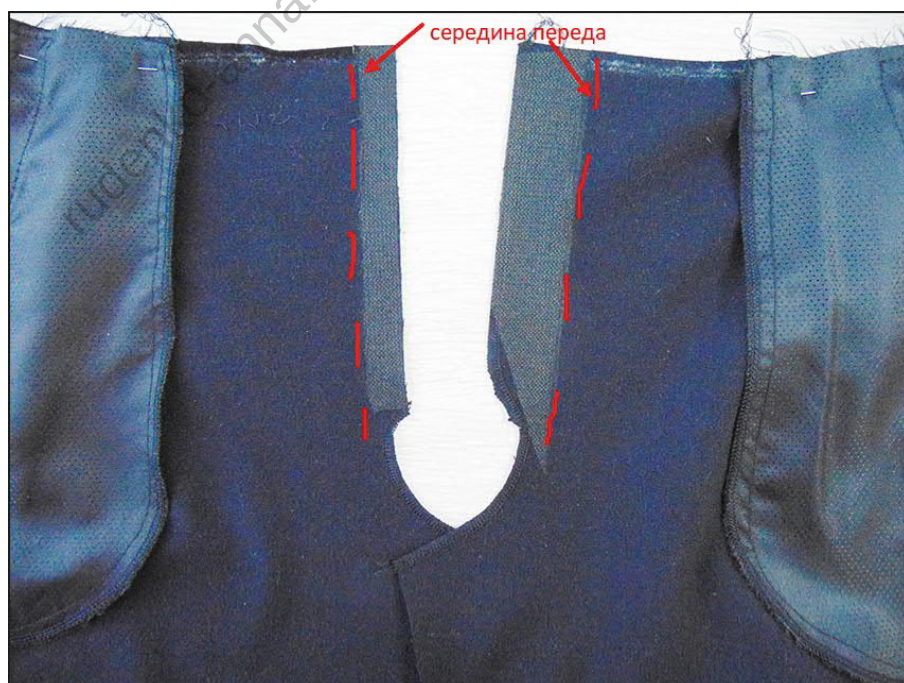

Заутюжить короткий выступ.



Откосок дублируем, сшиваем один край. Выворачиваем и обметываем длинный край.



Накладываем на откосок молнию с той стороны, чтобы подложить под короткий заутюженный выступ. Пришиваем.



Передние половинки сшиваем как показано красной линией на фото.



Подкладываем откосок с молнией под выступ и прокладываем строчку близко к молнии.




Закалываем середину переда с лица.




Отгибаем откосок.
Сшиваем вместе молнию и
широкий выступ.

Этот выступ называется
цельнокроеная обтачка.

Ни в коем случае не пришейте
к брюкам).

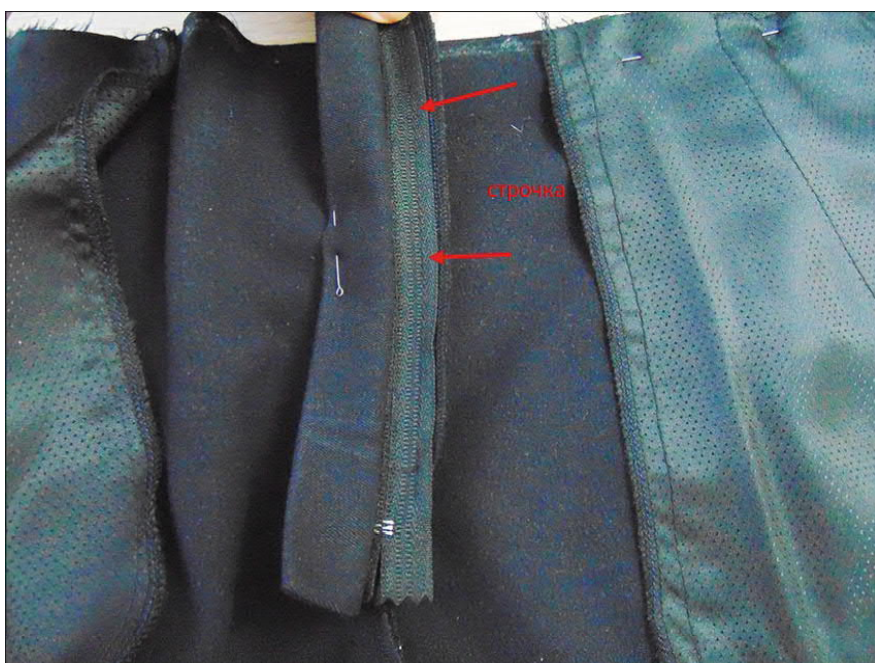

На лицевой стороне чертим линию отстрочки. И прокладываем строчку в два этапа, как написано на фото.

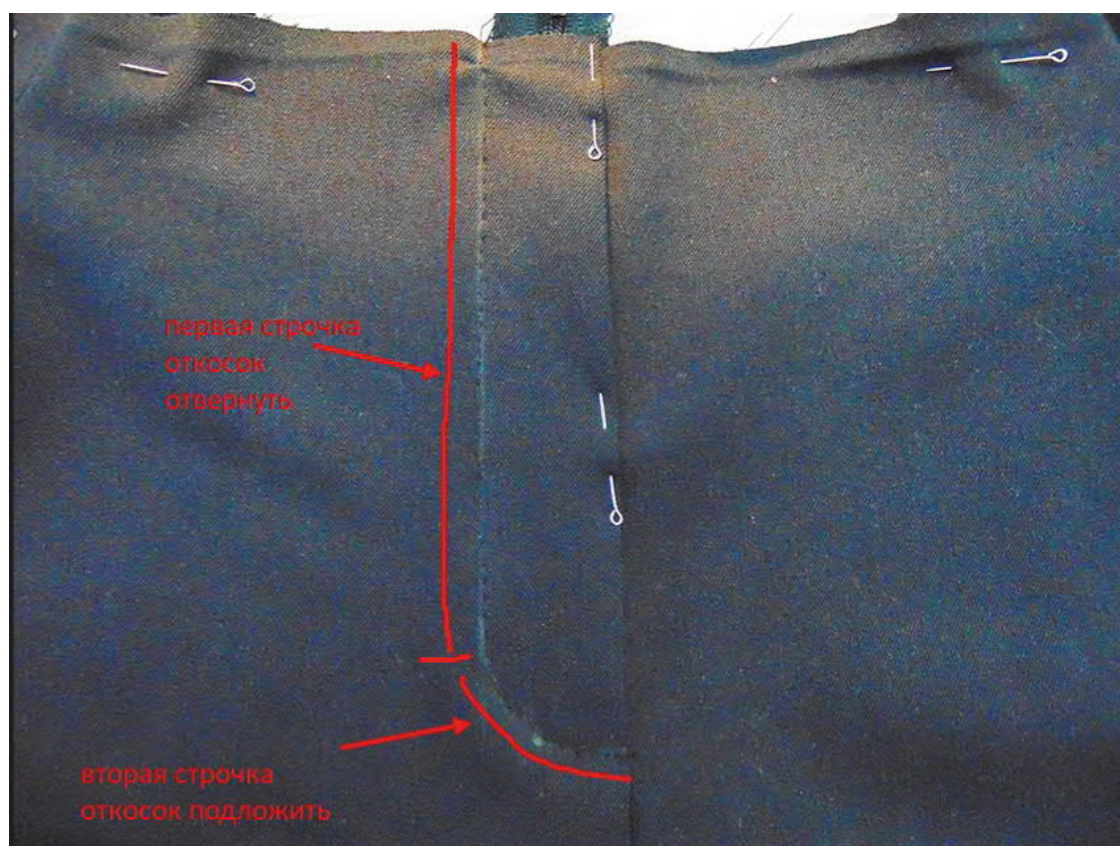

К сожалению, фото дальнейшего пошива утеряны. Но осталось не так много.

Выполнить боковые швы и разутюжить.

Выполнить шаговые швы, обметать вместе или, как на фото ниже, припуски обметаны по отдельности и разутюжены.



Выполнить средний шов, припуски обметать и разутюжить. Разутюжить только сверху.



После этого пришить пояс.
Подвернуть низы брючин.

И брюки готовы. Мо молодцы!

