

## ПОШИВ шифоновое платье F037

Шифоновое платье F037

Длина по спинке 91,5 - 93 см, нижнее платье 80,5 - 82 см

рост, см	164									
размер	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
обхват груди, см	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
обхват бедер, см	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130

Прибавка к обхвату груди 8 см. Шифон и нижнее платье одинаково

Прибавка к обхвату бедер 12 см нижнее платье

Прибавка к обхвату бедер 18 см шифон

расход шифона при ширине 150 см, см	175	175	175	175	175	175	175	175	180	180
расход атлас-стрейтч при ширине 150 см, см	90	90	90	90	90	90	90	90	90	130

В файле выкройки набор деталей БЕЗ нижнего яруса.

Для яруса сборки выкраиваем два прямоугольника шириной 150 см, длиной 22 см - для всех размеров одинаково. Шифон обычно можно рвать вдоль, так что нарвите 2 прямоугольника.

Нижнее платье из стрейтч - сатина, или из другого материала, который легкий и гладкий, слегка тянется.



Застрачиваем вытачки на изнаночной стороне.

Плечевые швы складываем изнанка к изнанке, сшиваем и обметываем.

Боковые швы - складываем лицом к лицу, сшиваем и обметываем.

Шифон сшиваем также, только плечевые тоже лицом к лицу.



Складываем горловины лицом к лицу. Плечевые швы все наружу. Сшиваем.



Припуски нужно рассечь на закруглениях, не доходя до шва.  
Отворачиваем припуски на нижнее платье и прокладываем строчку близко к шву.  
Так мы закрепим припуски и сделаем хороший пережат сгиба.



Отворачиваем нижнее платье на изнанку и отстрачиваем горловину.



Нижний ярус сшиваем в кольцо.  
Припуски обметываем.  
Одну сторону обработать  
либо оверлочной строчкой как на фото,  
либо тонкий подворот типа  
московского шва.  
Можно обметать и подвернуть.  
Главное - подгибка не должна быть высокой.



Стягиваем ярус на сборку, распределяем по низу платья. Пришиваем и обметываем.



Низ нижнего платья 2 раза подвернуть и прострочить.




Рукава сшить, припуски обметать.

Низ рукава на сборку.


Манжету сшить в кольцо. Наложить манжету на сборку и пришить. Затем обогнуть манжетой низ рукава, подвернуть припуск манжеты и пришить.



Верх рукава стянуть на сборку. Вшить рукав в пройму, совмещая метки на деталях.

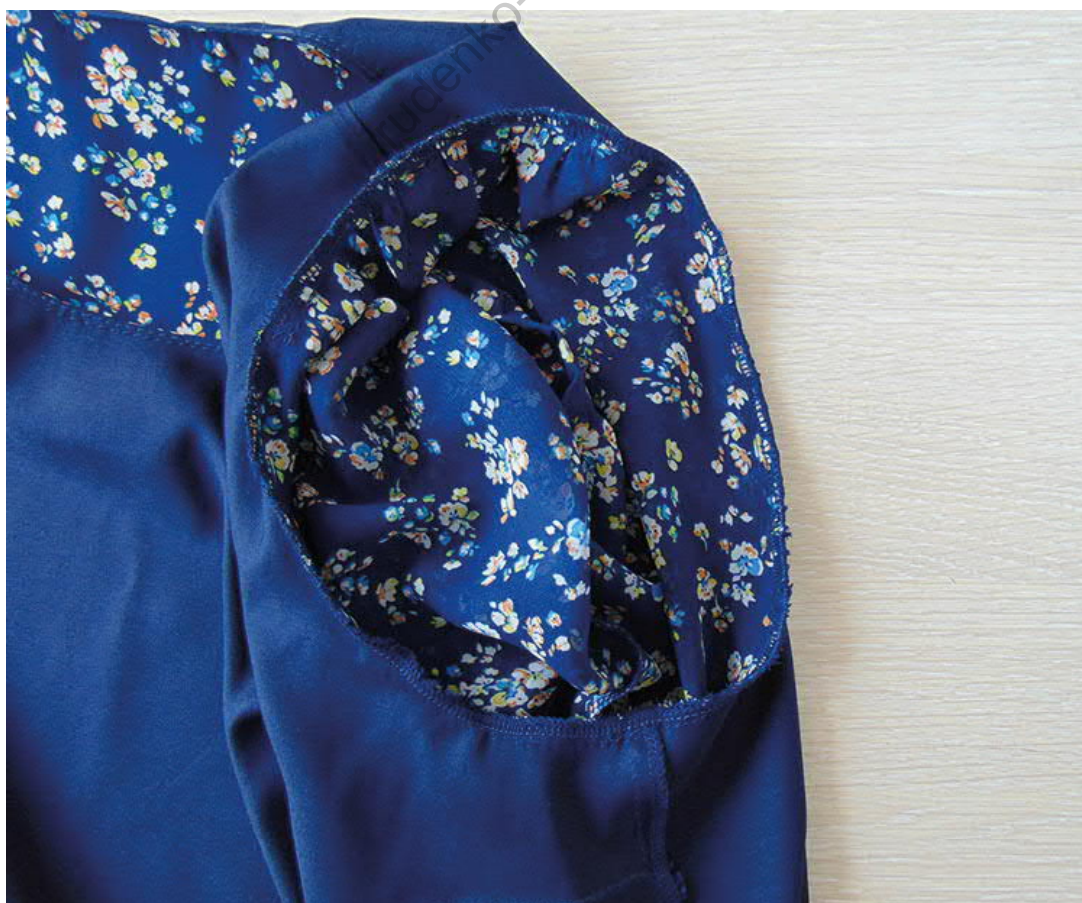

Это был сложный путь. Шифон и сборки не для слабаков :-)

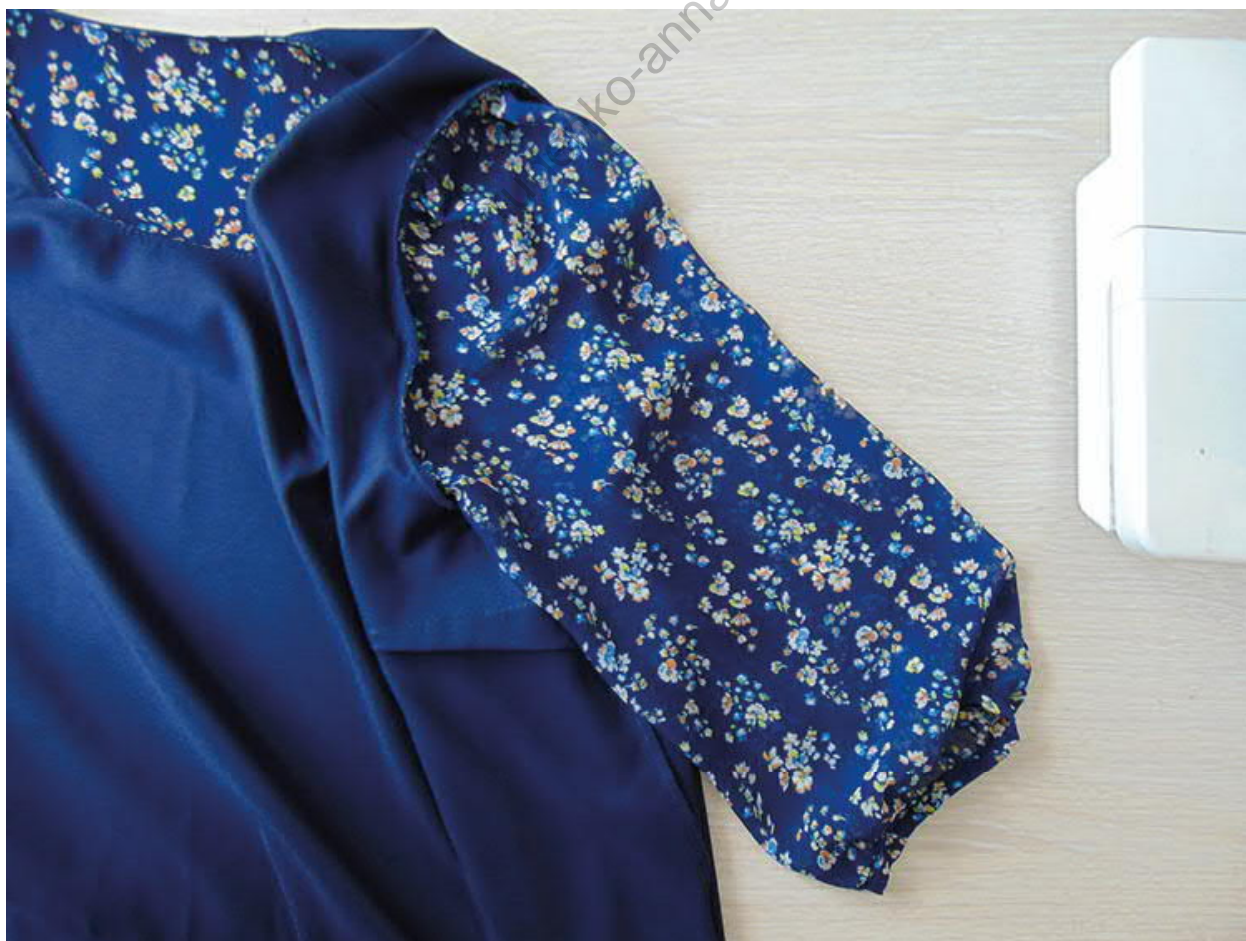

Отшито платье 58-го размера.

