

# Джинсы comfort fit «бананы» с высокой посадкой. Модель F042

## ПОШИВ

Джинсы F042



рост 165 - 170 см

размер	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Обхват талии, см	67	71	75	79	83	87	91	95	99
обхват бедер, см	90	94	98	102	106	110	114	118	122

Длина по боку, см	100,4	100,6	100,8	101,0	101,2	101,4	101,6	101,8	102,0
Длина шагового шва, см	68,8	68,5	68,3	68,0	67,8	67,5	67,3	67,0	66,8
расход ткани при ширине 150 см, см	130		150		180		200		

Для пошива подойдет плотная нетянущаяся ткань, или немного стрейч. Также нужна хлопковая ткань для боковых карманов 25 см, замок и пуговица.



### Боковые карманы с бочком

Боковые припуски заутюживаем.

У кармана для ключей подворачиваем верхний припуск, заутюживаем два раза и прострачиваем дважды. Все двойные строчки - расстояние 6 мм между строчками.



Карман прикалываем к правому бочку,  
или к левому, если вы левша.



Пристрачиваем боковые двойной строчкой.  
Низ кармана подрезаем под бочок.



У бочков обметываем округлый срез.



Бочок пристрачиваем к мешковине по всему периметру, близко к краю бочка.



Вход в карман на брючине желательно проклеить дублерином.

Прикладываем мешковину лицом к лицу и пришиваем по линии входа в карман.



Мешковину отрезаем лишнее. На закруглении входа в карман делаем рассечки.



Отворачиваем мешковину на припуски и прокладываем строчку по мешковине с припусками 1 - 2 мм от шва.



Отворачиваем мешковину и делаем двойную отстрочку.



Складываем низ кармана изнанкой внутрь и прошиваем низ 5 - 7 мм от края.



Выворачиваем карман и прокладываем строчку, запаковывающую припуск внутри.



Подшиваем верх и бок кармана к брюкине.



Карман готов. Второй выполняем также, только без маленького накладного.



Застежка гульфик на молнию



Детали откосок и обтачка даны без припусков, так и вырезать, не надо добавлять припуски.  
Готовим обтачку. Ее продублировать и обметать  
длинный край с закруглением.




Откосок сложить вдоль пополам лицом внутрь и сшить один короткий край.  
Строчку можно немного приподнять к сгибу.



Откосок выворачиваем,  
накладываем молнию.  
Нижний край молнии к краю откоска.

Срезы откоска и тесьму молнии  
также ровняем и пришиваем  
молнию не важно на каком  
расстоянии.

Берем передние брючины. Выступ припуска на левой половинке подрезать.  
Ориентируйтесь на фото ниже.

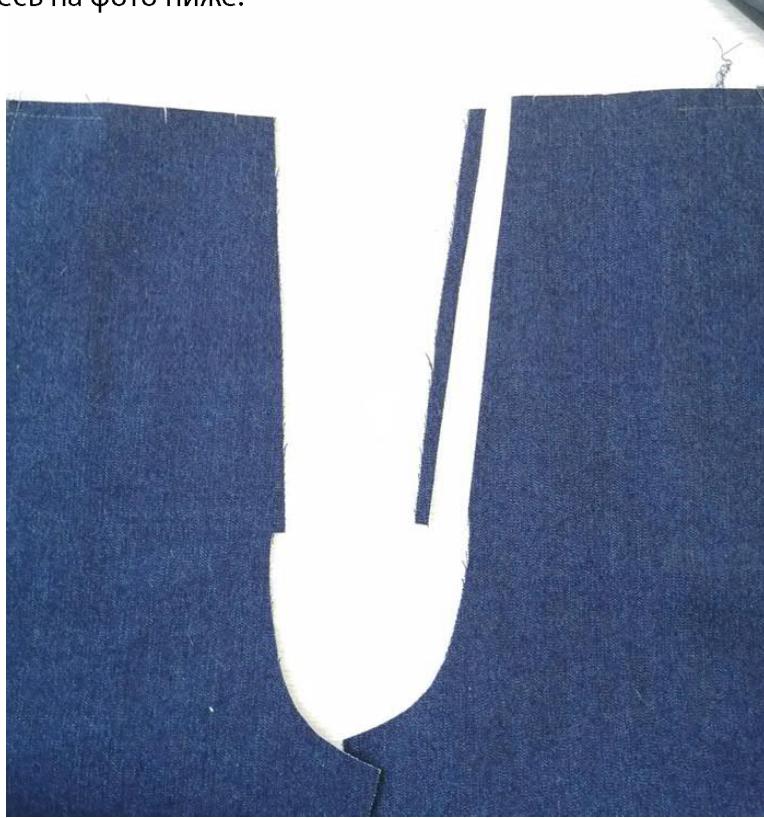


К брючине без выступа пришиваем обтачку. Отворачиваем, утюжим и отстрачиваем близко к краю.





Выступ припуска заутюживаем на другой брючине.

Подкладываем откосок с молнией под выступ. Ровняем верх брючины и откоска. Строчку делаем близко к краю откоска, но не до конца откоска, а до конца зубцов молнии.

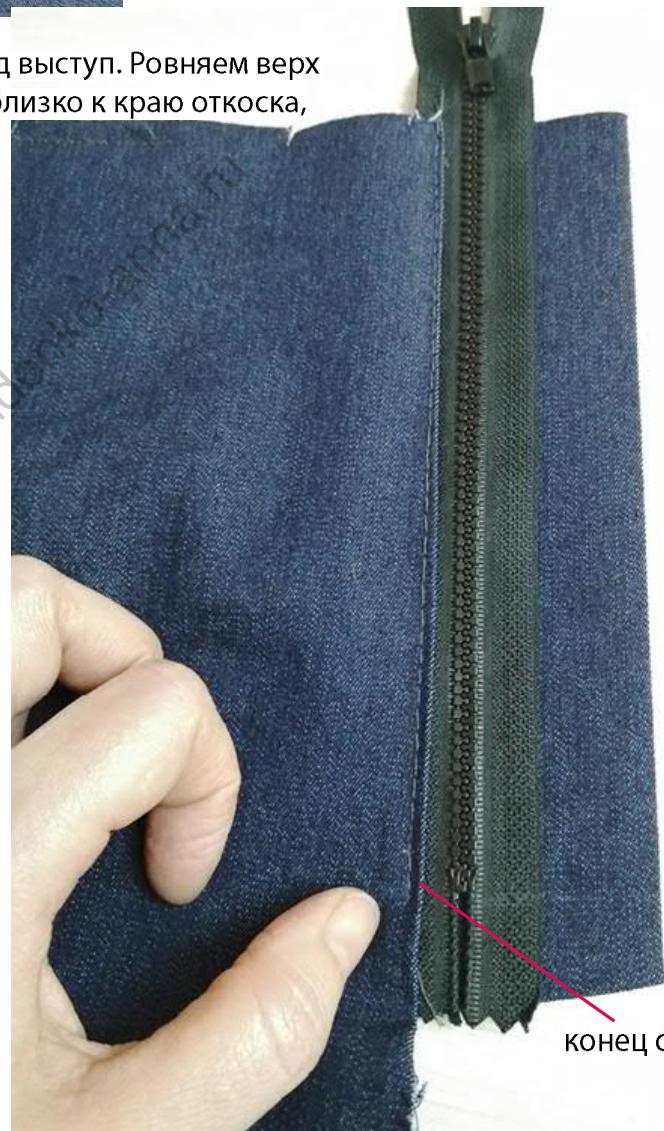

конец строчки

Припуск под выступом слегка рассечь.



Складываем передние половинки и сшиваем от низа не доходя до молнии.




Складываем центр переда  
как он должен быть.



Прикалываем молнию к обтачке. Затем пришиваем.



Мелом на брюках отмечаем где заканчиваются зубчики молнии. С выкройки вырезаем центральную часть. Совмещаем засечки края молнии и обводим выкройку. Это у нас местоположение строчки.

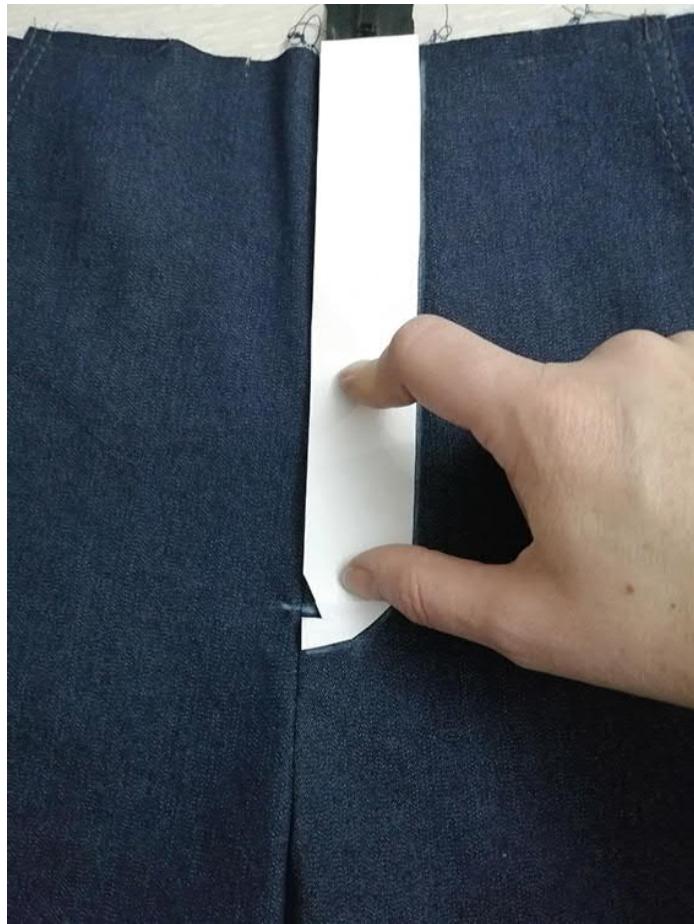

Переворачиваем брюки. Откосок старательно подворачиваем, чтобы не попал под двойную отстрочку, которую будем выполнять.



По нанесенной линии делаем строчку от самого верха до самого края.  
Затем делаем еще одну строчку правее и ниже.



Это вид с изнанки. Половинка с откоском не задета. Откосок можно откреплять. Свободу откоскам!



Обметываем припуски среднего шва.



Сначала обметка идет по припуску стороны с откоском, потом под обметку подводим вторую сторону.



Вот так выглядим изнанка на данном этапе.



Делаем на лице две закрепки зигзагом. Одна ровно под зубчиками молнии, вторая на отстрочке.



Вид спереди и сзади.



Отворачиваем припуски как на фото и делаем двойную отстрочку.  
Перед отстрочкой растяните под утюгом немного шов, чтобы строчки при носке не лопнули.



Строчки от самого низа  
до закрепки зигзагом.



Задние половинки складываем вместе брызгаем водой и слегка растягиваем как показано на фото ниже. Ставим на край утюга и как бы вытягиваем из-под него, а утюгом двигаемся по краю. Должен получиться слегка волнистый край.



У накладных карманов подворачиваем два раза верхний припуск, прострачиваем. Припуски остальные заутюживаем. Карманы пришиваем к задним половинкам.



Пришиваем кокетку. Припуски обметываем, отворачиваем вниз и делаем двойную отстрочку.



Сшиваем средний шов, обметываем. Припуски отворачиваем на левую половинку (свертесь с передней частью, чтобы припуски смотрели в одну сторону). Делаем двойную отстрочку.



Выполняем шаговые швы одной строчкой. Обметываем припуски и делаем двойную отстрочку. Потяните немножко шаговые швы под утюгом.



Выполняем боковые швы. Припуски обметываем.



Делаем одинарную отстрочку от верха до конца кармана.



Пришьем пояс



Одну деталь пояса дублируем. Сшиваем пояс по верхнему шву. Выворачиваем на лицо и отутюживаем.



С одной стороны отрезаем 5 см.



Боковые швы сшиваем как на фото. Верхний припуск заворачиваем вниз под строчку, а край недублированной детали слегка вытачиваем вперед.



Затем заутюживаем припуск 1 см по всему поясу.



Заутюживаем нижний припуск пояса.



Верхний припуск на брюках 1,5 см. Можно проставить отметки, чтобы удобней пришивать.



На деталях пояса стоят отметки середины и боковых швов. Соединяем отметки и скальваем детали.



Припуск пояса 1 см, припуск верха брюк 1,5 см. Припуск верха выше.



Пришиваем пояс к брюкам.



Делаем отстрочку по бокам и верху пояса.





Готовим полосу для шлевок шириной 1 - 1,5 см.

Для этого вырезаем полосу длиной 40 см шириной 3,5 см. Один длинный край обметываем. Заворачиваем края внутрь, отстрачиваем близко к сгибам.

Нарезаем 5 шлевок по 7 см.



Пришиваем шлевки мелким зигзагом одну по центру спины, две рядом с боковыми карманами и две примерно посередине между пришитыми.



Ставим закрепки зигзагом на краях  
входа в карман.



Низы брюк два раза подвернуть и прострочить.



Обметываем петлю, вставляем пуговицу.



И наши джинсы готовы.  
Мы молодцы!

