



## Школьный сарафан Д202 ПОШИВ

### Сарафан школьный Д202

Рост	122	128	134	140	146
Обхват груди, см	63	66	69	72	75
Обхват бедер, см	72	75,5	79	82,5	86

Длина сарафана по центру спинки	68,5	72	75,5	78,5	82
расход ткани при ширине 150 см, см	100	125	130	140	145

Кроме того понадобится дублерин для укрепления обтачек горловины

Сшить рельефы на переде, обметать и заутюжить к боку.



Обметать центральные срезы на спинке и сшить.



Обтачки укрепить дублерином.



Проклееная обтачка.




Плечевые срезы на обтачках сшить и разутюжить.



Плечевые срезы на сарафане сшить и разутюжить.



Сложить лицом к лицу горловины сарафана и обтачки, сколоть.

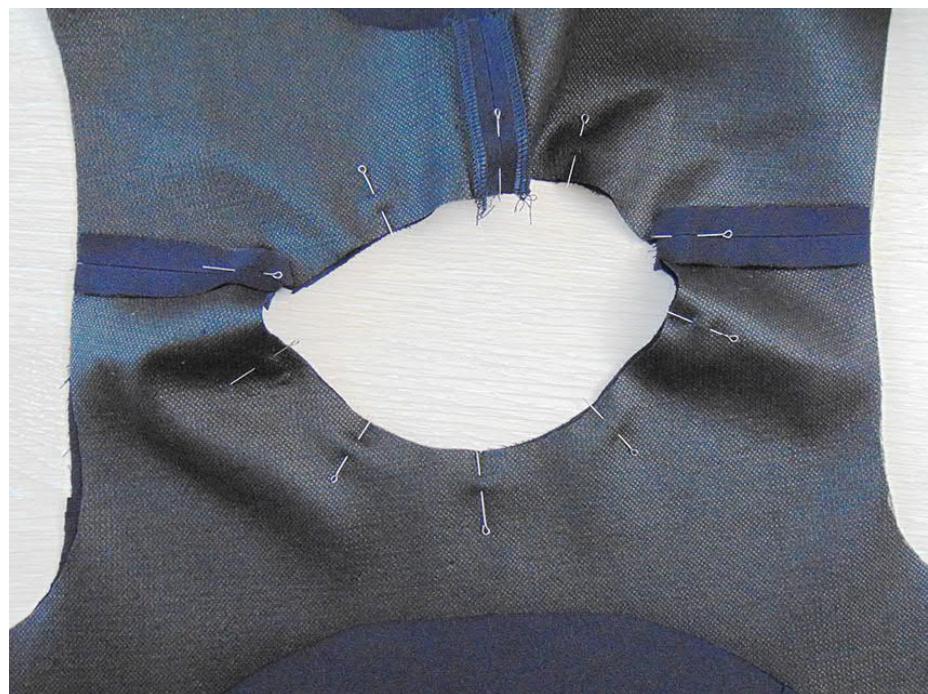

Сшить горловины.



Припуски рассекаем на изгибах.



Обтачку отворачиваем на припуски, и прокладываем строчку по обтачке близко к шву.




Обтачку заутюживаем на изнанку.




При желании прокладываем строчку по горловине чтобы зафиксировать положение обтачки.



Если обтачка выглядывает в районе плеча, ее нужно подрезать.

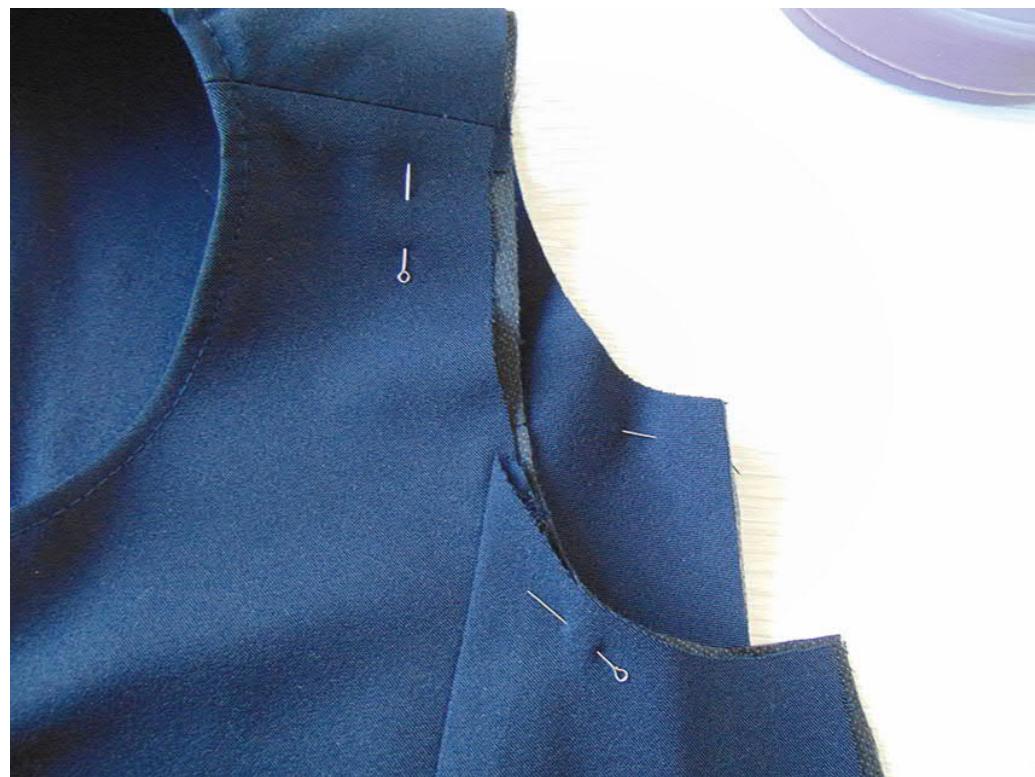

Берем низ проймы и обтачку, соединяя лицом к лицу.

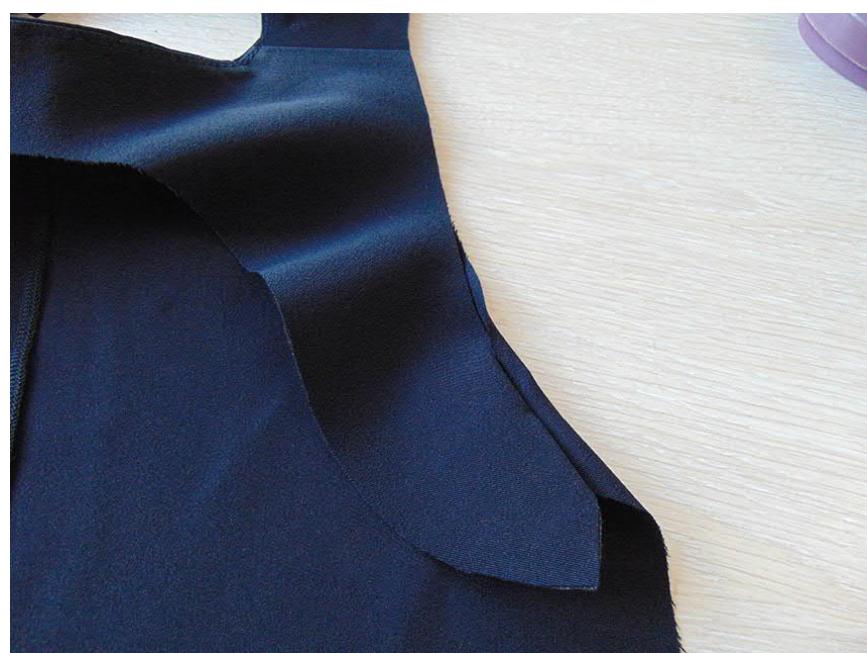



Скалываем.

Мы должны соединить полностью пройму сарафана и обтачки лицом к лицу. При складывании у нас получается часть сарафана внутри.



Скалываем. Шить лучше со стороны обтачки.



Сшиваем.



Рассекаем припуски на изгибах.



Выворачиваем.




Сшиваем также вторую пройму. Утюжим.



При желании, перед тем как утюжить, можно закрепить припуски на обтачке, как мы делали это на горловине.

Полностью не получится, желательно пройти рельеф.

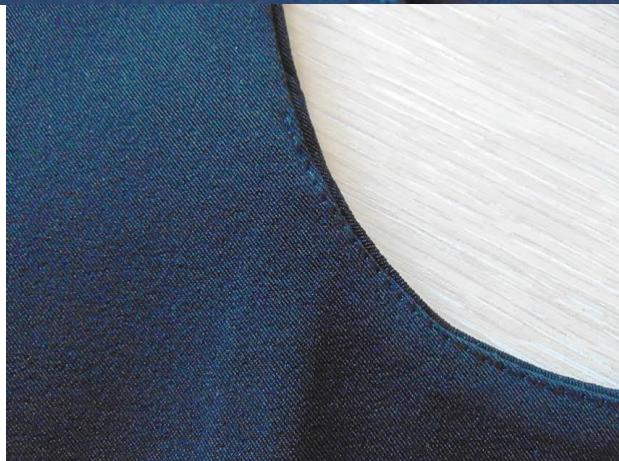

Сшиваем боковые швы сарафана и обтачки.



Обметываем и разутюживаем.




Низ обтачки обметываем.



Наш верх почти готов :)




Закрепляем обтачку и сарафан по боковым швам.

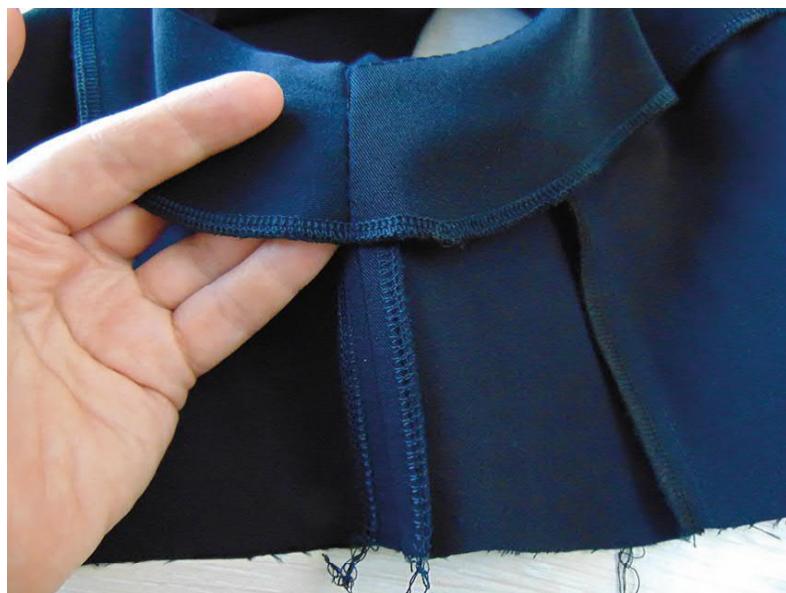

Юбки сшиваем, припуски обметываем, разутюживаем. После этого обметываем низ сарафана.




Подворачиваем низ один раз и прострачиваем.

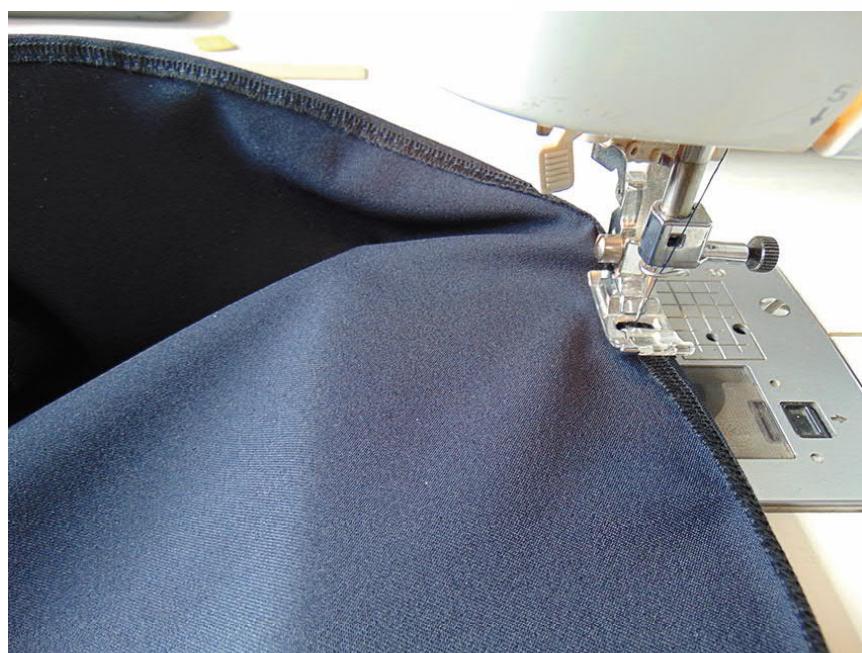

Закалываем складки на юбке, если еще не закололи, и скальваем с верхом.



Сшиваем и обметываем.

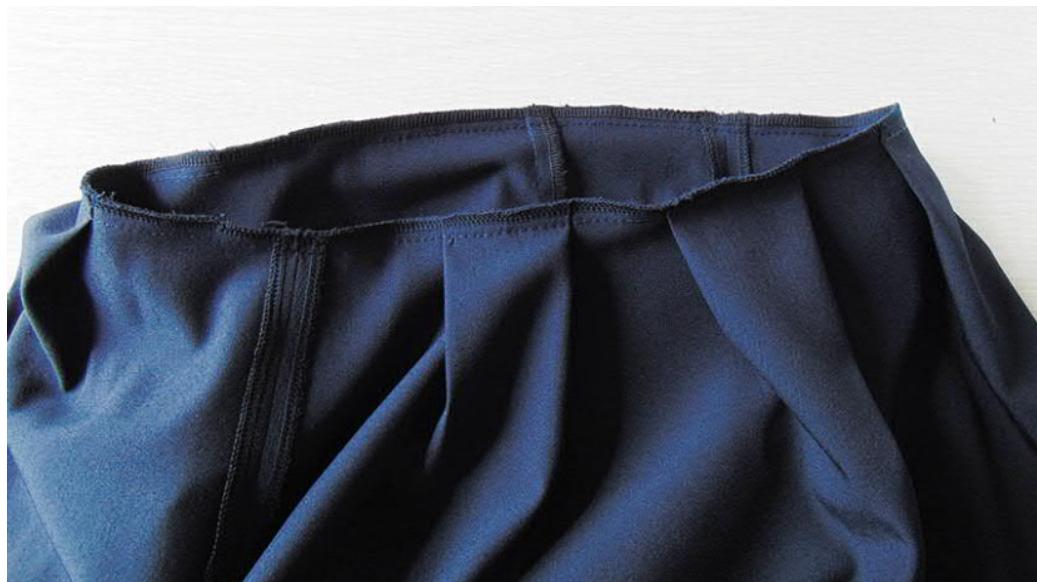

Припуски заутюживаем наверх и закрепляем припуски в таком положении строчкой близко к шву.



Складки не нужно заутюживать по всей длине, но сверху сантиметров 5 нужно приутюжить.  
Делайте это аккуратно, лучше с изнанки.



Сарафан готов!

